

flexeserve®

# Bedienungsanleitung



**Flexeserve Hub**  
Modelle 600 | 1000

**Flexeserve Kundendienst**

+44 (0) 1455 638300  
customer.support@flexeserve.com





<b>Inhalt</b>	
Einleitung	3
Sicherheitssymbole	4
Sicherheitshinweise	5
Technische Daten	6
Gesamtabmessungen	7-8
Installation	9
Positionierung	10
In Bewegung	10
Elektroanschluss	11-12
Gerätekonfiguration	13
Einschalten / Ausschalten	14
Anschalten	15
Ausschalten	16
Betrieb	17-20
Display und Merchandising	21
Produktprüfung	21
Tägliche Reinigung	22-23
Fehlerbehebung	24
Ersatzteile und Service	25
Entsorgung dieses Gerätes	25
Kontaktieren Sie uns	26

## Einleitung

Dieses Handbuch wurde als Leitfaden entwickelt, um den sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

Das Dokument deckt viele Aspekte der Verwendung und Wartung ab. Das entsprechende Schulungs- und Kompetenzniveau wird von den Bedienern verlangt, die mit den Geräten arbeiten.

Die Alan Nuttall Partnership Ltd kann nicht für Unfälle oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die durch fehlerhafte Anweisungen oder durch die Darstellung der Informationen verursacht wurden. Das Handbuch muss vor der Verwendung des Geräts gelesen und verstanden werden.

Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Infolge ständiger Bemühungen um Weiterentwicklung und Verbesserung kann es jedoch vorkommen, dass Ihr Gerät im Detail von den in diesem Handbuch beschriebenen Angaben abweicht.

Die folgenden Anweisungen sind nur als Richtlinien für die Installation, den Betrieb und die Wartung des Geräts gedacht. Darüber hinaus übernimmt The Alan Nuttall Partnership Ltd keinerlei Haftung für Verluste oder Verletzungen, die durch die Nichtbeachtung der Sicherheitsrichtlinien und -anweisungen in diesem Handbuch verursacht werden, sei es aufgrund von Nachlässigkeit, mangelnder Ausbildung, Qualifikation oder Kompetenz oder während der Installation, des Betriebs, der Wartung oder der Reparatur des Geräts.

Dieses Handbuch sollte für zukünftige Verwendung aufbewahrt werden.

Die Modellnummern, die sich auf diese Bedienungsanleitung beziehen, sind folgende:

- FH-10D-AU
- FH-10D-EU
- FH-10D-GB
- FH-60L-AU
- FH-60L-AT
- FH-60L-EU
- FH-60L-GB
- FH-60L-GT
- FH-60R-AU
- FH-60R-EU
- FH-60R-GB
- FH-60R-GT

**© 2023 The Alan Nuttall Partnership Ltd**

*Ohne schriftliche Genehmigung von The Alan Nuttall Partnership Ltd. dürfen keine Kopien angefertigt werden. Der gesamte Inhalt dieses Dokuments bleibt geistiges Eigentum von The Alan Nuttall Partnership Ltd.*

## Sicherheitssymbole

Die nachfolgend definierten Symbole, auf die Sie sich aus Sicherheitsgründen verlassen können, werden auf Flexeserve® Hub und / oder in diesem Dokument verwendet.



### **WARNUNG VORSICHT**

Eine entsprechende Sicherheitsanweisung sollte befolgt werden oder es besteht eine potenzielle Gefahr.



### **GEFÄHRLICHE SPANNUNG**

Um auf Gefahren durch gefährliche Spannungen hinzuweisen.



### **SCHWER**

Dieses Produkt ist schwer und es sollte auf die Sicherheitsanweisungen zum Heben und Bewegen verwiesen werden.



### **HEISSE OBERFLÄCHEN:**

Um anzuzeigen, dass der markierte Gegenstand heiß sein kann und nicht ohne Sorgfalt berührt werden darf.



### **INFORMATION**

Informationen nur für geschulte und qualifizierte Bediener.



### **WARTUNG**

Die Wartung des Geräts darf nur von ausgebildeten, qualifizierten und kompetenten Ingenieuren durchgeführt werden.



### **SCHUTZERDE (BODEN)**

Identifizieren von Anschlüssen, die zum Schutz vor Stromschlägen im Fehlerfall an einen externen Leiter angeschlossen werden sollen, oder von Anschlüssen einer Schutzerdeelektrode.



### **ABFALL VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN**

Wenn der Endverbraucher dieses Produkt entsorgen möchte, muss es zur Rückgewinnung und zum Recycling an getrennte Sammelstellen geschickt werden.

## Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät darf nur von geschultem und qualifiziertem Personal benutzt werden. Jede Anwendung, die nicht der angegebenen Verwendung entspricht, wird als gefährlich eingestuft.
- Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Jede andere Anwendung wird als unangemessen angesehen. Flexeserve Hub ist nur für die Warmhaltung von Speisen vorgesehen, die vor dem Ausstellen gegart wurden. Das Gerät ist nicht zum Kochen geeignet.
- Beheizte Bereiche von Flexeserve® Hub übersteigen 70 °C: Berühren Sie nur die Komponenten, mit denen die Geräte gesteuert werden.
- Lebensmittelprodukte sind auf die richtige Temperatur vorzukochen und in geeigneten Behältern / Verpackungen auszustellen.
- KEINE Gegenstände, die schwerer als 20 kg sind, auf die Ausstellfläche stellen.
- Das Gerät NICHT ohne montierte Lüfterhaube betreiben.
- KEINE Gegenstände auf die Lüfterabdeckplatte legen.
- Die Abluftöffnungen und Lüfterplatten NICHT abdecken oder blockieren.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder sich in dessen Nähe aufhalten.
- Vor Verwendung des Produkts:
  - Untersuchen Sie das Netzkabel auf Beschädigungen. Trennen und isolieren Sie die Flexeserve Hub-Einheit, falls sie beschädigt ist.
  - Stellen Sie sicher, dass keine anderen fremden oder brennbaren Gegenstände als zugelassenes Flexeserve Hub-Zubehör oder zugelassene Lebensmittelverpackungen mit den erhitzten Oberflächen in Berührung kommen.
  - Vergewissern Sie sich, dass die Regale und Tablett richtig angebracht sind, um Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- Gerät ausschalten:
  - Wenn unbenutzt;
  - Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten, wie z. B. der Reinigung;
  - Bevor Sie das Gerät bewegen.

Um einen optimalen technischen Zustand der Geräte zu gewährleisten, sollten Wartungsarbeiten mindestens einmal jährlich von einem zugelassenen Flexeserve-Serviceanbieter durchgeführt werden.

Der Endbenutzer ist jederzeit für die Einhaltung der örtlich geltenden Sicherheitsvorschriften und -richtlinien verantwortlich.

Alle Sicherheitssymbole, Warnhinweise und / oder Anweisungen, die am Gerät angebracht sind, sind Teil der Sicherheitsfunktionen. Sie dürfen nicht abgedeckt oder entfernt werden und müssen während der Lebensdauer des Produkts stets vorhanden und lesbar sein. Ersetzen Sie beschädigte oder unleserliche Symbole, Piktogramme, Warnungen und Anweisungen unverzüglich.

## Technische Daten

Die in diesem Handbuch aufgeführten Flexeserve Hub Produkte sind eine Reihe von beheizten Standdisplays für die Präsentation von vorgekochten Lebensmitteln in Behältern oder geschlossenen Verpackungen in gewerblichen Verkaufsstellen.

Die Flexeserve Hub-Modelle sind mit einstellbaren Drahtböden ausgestattet. Außerdem sind optional Präsentationstabletts, Regale und Pizzaböden erhältlich.

Flexeserve Hub hält die Lebensmittel mit Hilfe eines Umluftheizgeräts auf einer festen Temperatur zwischen 65 °C und 95 °C.

### **HINWEIS**


Flexeserve Hub ist werkseitig auf eine Lufttemperatur von mindestens 90 °C eingestellt.

Die Flexeserve Hub-Modelle werden auf Rollen geliefert; die vorderen Bremsrollen können blockiert werden, wenn das Gerät in Position ist.

Das Flexeserve Hub-Sortiment ist kabelgebunden und wird mit einem geeigneten Kabelsatz geliefert. Es ist ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen geeignet.

Die für den Betrieb des Geräts erforderlichen Umgebungsbedingungen liegen zwischen 18 °C und 40 °C bei einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 70%.


## Gesamtabmessungen - Modell 600

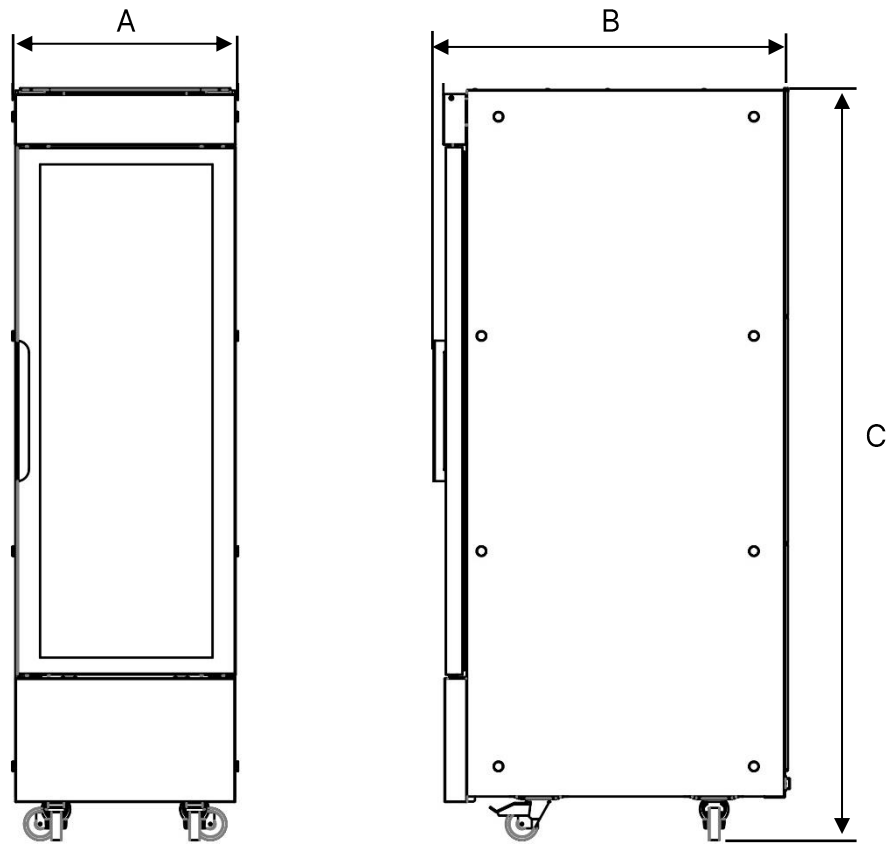

A - BREITE	B - TIEFE	C - HÖHE	GEWICHT
559 mm	891 mm	1871 mm	190 kg



## Gesamtabmessungen - Modell 1000

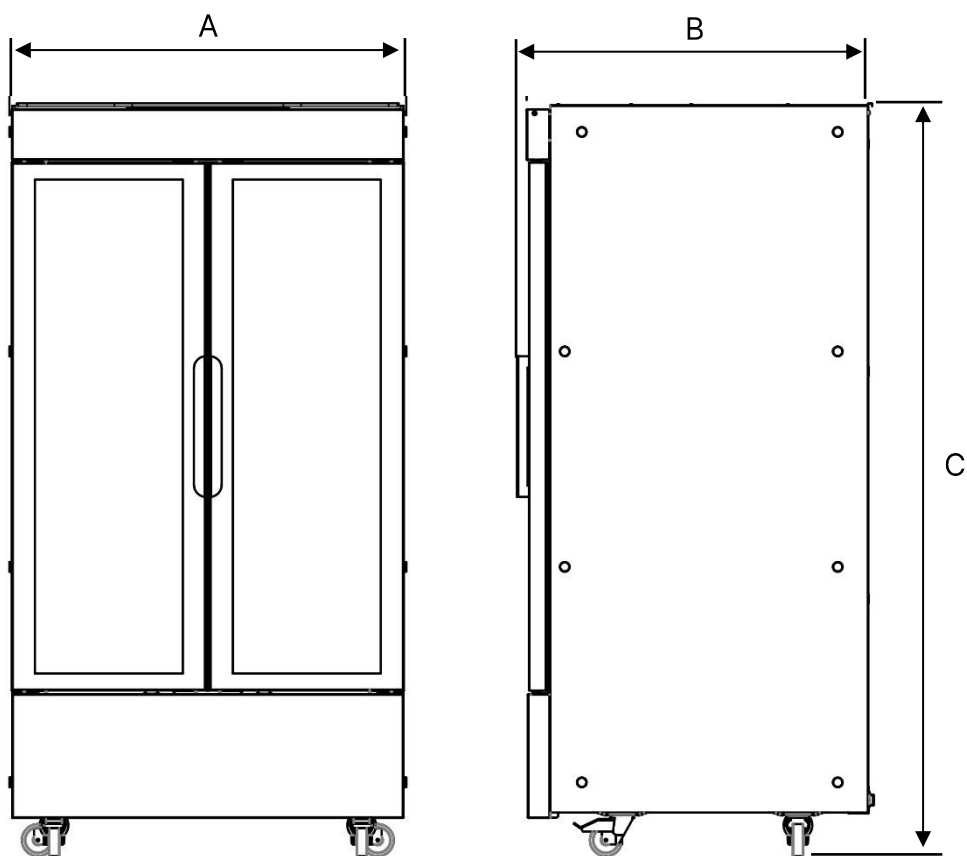

A - BREITE	B - TIEFE	C - HÖHE	GEWICHT
984 mm	890 mm	1871 mm	288 kg

## Installation



### **WARNUNG**

Die Installation dieser Einheiten sollte von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung kann die Garantie ungültig werden.

Die Ausrüstung wird auf einer Palette verpackt an die Baustelle geliefert.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien aus dem Gerät und entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Gehen Sie beim Entfernen der Verpackung vorsichtig vor, um die lackierten, Glas- oder Edelstahloberflächen nicht zu beschädigen oder zu verkratzen.

Entfernen Sie alle temporären Klebebänder.

Reinigen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mit einer speziellen lebensmittelechten Reinigungslösung und befolgen Sie dabei die Anweisungen im Abschnitt "Reinigung und Wartung" in dieser Anleitung. Achten Sie darauf, dass NICHT zu viel Wasser verwendet wird. Verwenden Sie KEINE aggressiven Reinigungsmittel.

Bei Anzeichen von Schäden wenden Sie sich bitte sofort an den Flexeserve-Kundendienst. Die Nichtmeldung von Fehlern, Defekten oder fehlenden Artikeln bei Lieferung kann kostenpflichtig sein.

Stellen Sie sicher, dass jederzeit sichere manuelle Handhabungspraktiken angewendet werden. Flexeserve Hub sollte in Übereinstimmung mit den lokalen und regionalen Sicherheitsrichtlinien mit den richtigen Verfahren aufgestellt werden.

Folgende Überlegungen müssen am Aufstellungsort angestellt werden:

- Stellen Sie keine Wärmequellen in die Nähe des Geräts.
- Stellen Sie das Gerät NICHT in der Nähe anderer Geräte auf, die hohe Temperaturen erzeugen, um Schäden zu vermeiden.
- Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass es nicht durch Zugluft von Türen oder Klimaanlage beeinträchtigt wird. Es ist wahrscheinlich, dass Temperaturschwankungen auftreten, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß aufgestellt wird. Dies wirkt sich nachteilig auf die Produkttemperaturen aus und kann die Betriebskosten erhöhen.
- Stellen Sie sicher, dass der Boden das Gewicht des Geräts bei voller Kapazität trägt.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche installiert ist.
- Zwischen der Rückseite des Geräts und einer Wand/einem festen Untergrund sollte ein Abstand von mindestens 50 mm gelassen werden.

Die tragenden oder umgebenden Flächen für das Gerät müssen wie folgt beschaffen sein:

- Nicht brennbar sein;
- Eben, flach und ebenmäßig sein
- In der Lage sein, das Gewicht des Geräts bei voller Last zu tragen, ohne dass es zu Verformungen oder strukturellen Schäden kommt.
- Unbeweglich sein.

## Positionierung



### WARNUNG

Die Installation dieser Einheiten sollte von entsprechend qualifiziertem und geschultem Personal durchgeführt werden. Die Nichtbeachtung kann zu einer unsicheren Bedienung oder zu Verletzungen führen.



### WARNUNG

Es sollten angemessene Vorkehrungen zum Anheben und Positionieren des Geräts getroffen werden, um die Gefahr von Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden. Es sollte ausreichend Personal zur Verfügung stehen, um jede Einheit zu handhaben, ohne gegen die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens oder des Standorts zu verstoßen.


Es wird empfohlen, dass mindestens zwei Personen zum Aufstellen des Geräts eingesetzt werden.

Das Gerät muss immer vertikal ausgerichtet sein.

Zwischen der Rückseite des Geräts und einer Wand/einem festen Untergrund sollte ein Abstand von mindestens 50 mm gelassen werden.

Sobald das Gerät am gewünschten Ort aufgestellt ist, sollte es nicht mehr bewegt werden.


Flexeserve Hub-Modelle sind mit Rollenbremsen ausgestattet, die betätigt werden sollten. Die Rollenbremsen befinden sich in der Vorderansicht des Geräts, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

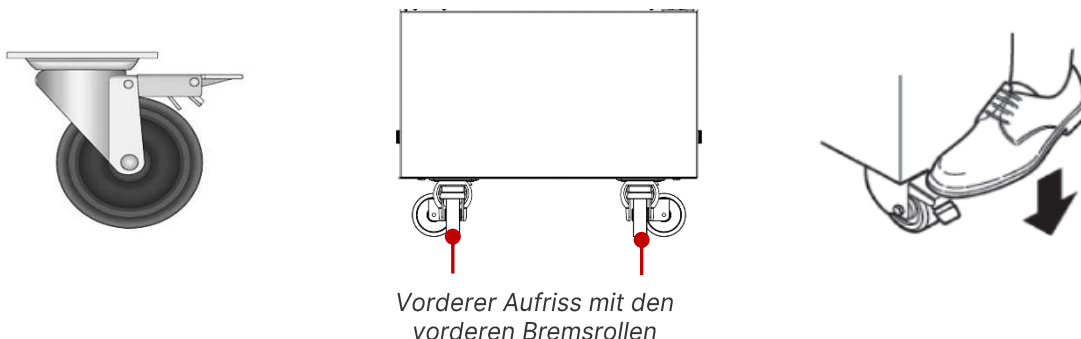

## In Bewegung

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät bewegen. Verstauen Sie das Netzkabel so, dass es beim Umstellen nicht beschädigt wird.

Die Geräte sind nicht zum Überfahren von Leisten oder Hindernissen geeignet. Stellen Sie sicher, dass sich die Räder frei bewegen können und niemals mit dem Netzkabel in Berührung kommen (siehe Abbildung unten).

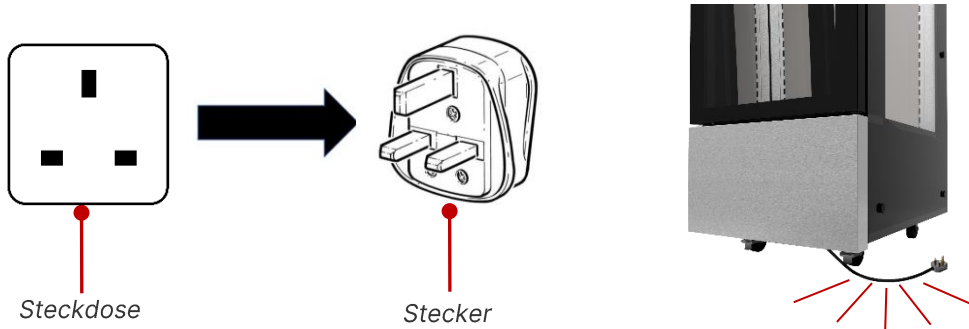

## Elektroanschluss



### WARNUNG

Der Anschluss darf nur von entsprechend geschulten, qualifizierten und sachkundigen Ingenieuren in Übereinstimmung mit allen regionalen und lokalen elektrischen Vorschriften durchgeführt werden.

Flexeserve Hub-Einheiten sind für die Installation mit speziellen Stromkabeln ausgelegt.


Flexeserve Hub-Einheiten werden in der Regel mit einer geeigneten IEC 60309-Kupplung vom Typ "Commando" geliefert, die für die entsprechende Spannung und Stromstärke der erworbenen Flexeserve Hub-Einheit ausgelegt ist.

Flexeserve Hub-Einheiten können ohne Gerätekupplung geliefert werden, um sie entweder als fest angeschlossenes Gerät an einen speziellen Trennschalter anzuschließen, oder sie können mit einem vorab genehmigten regionalen Stecker ausgestattet werden.

Das Gerät muss an einen geerdeten Stromkreis angeschlossen werden, der gemäß den örtlichen Vorschriften geerdet ist.

Jedes Gerät muss über eine eigene Stromversorgung verfügen.

**HINWEIS** Die elektrischen Nennwerte des Geräts finden Sie auf dem Aufkleber mit den elektrischen Nennwerten auf der Innenseite der vorderen Oberseite des Flexeserve Hub. Ein Beispiel ist unten gezeigt.

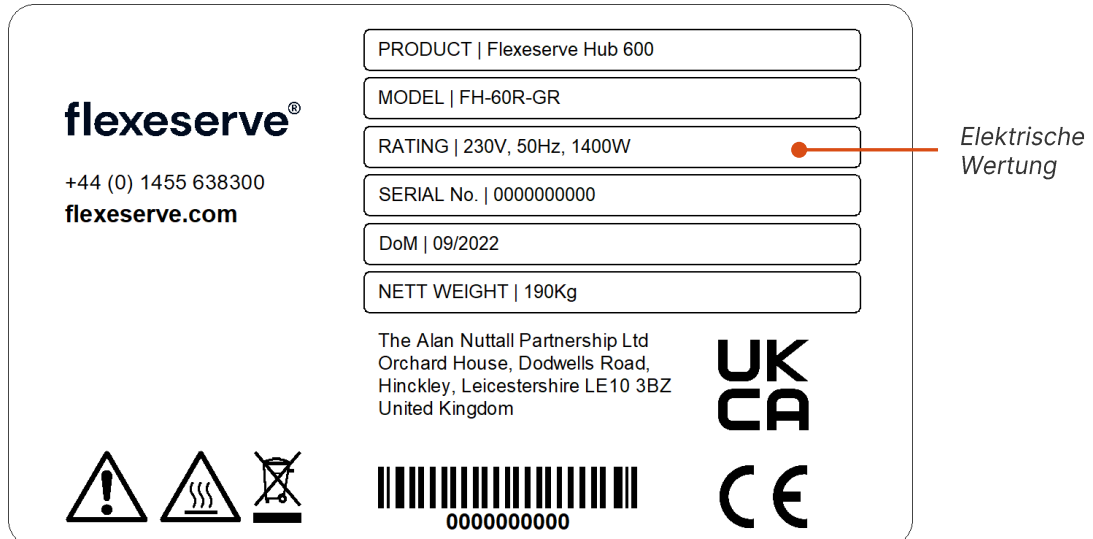

Es wird dringend empfohlen, das Gerät mit einer zugänglichen Trennvorrichtung außerhalb des Geräts auszustatten, z. B. einem Wandtrennschalter.

### Elektrische Nennwerte

Die Geräte sind auf eine Stromversorgung von 230 V 1 PH, 50 Hz ausgelegt.

MODELL	GESAMTLEISTUNG
600	1400 W
1000	2700 W



**WARNUNG**

Stellen Sie bei allen Installationsarten sicher, dass sich das Netzkabel in einer sicheren Position befindet. Unter keinen Umständen dürfen elektrische Kabel oder Steckdosen direkt in Berührung mit einem Teil des Geräts installiert werden oder ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss das Gerät sofort vom Netz getrennt werden, bis ein entsprechend geschulter, qualifizierter und fachkundiger Techniker ein neues Kabel gemäß allen regionalen und lokalen elektrischen Vorschriften installiert hat.

## Gerätekonfiguration




### VORSICHT

Das Gerät funktioniert nicht richtig, wenn sich die Drahtböden nicht in der richtigen Position befinden.

Schieben Sie die Beschilderung in den Ticket-Streifen. Bei Nichtgebrauch schließen Sie die Tür(en).

Die Tür muss geöffnet sein, um die vordere obere Abdeckung zu öffnen und Zugang zum Schaltkasten zu erhalten.

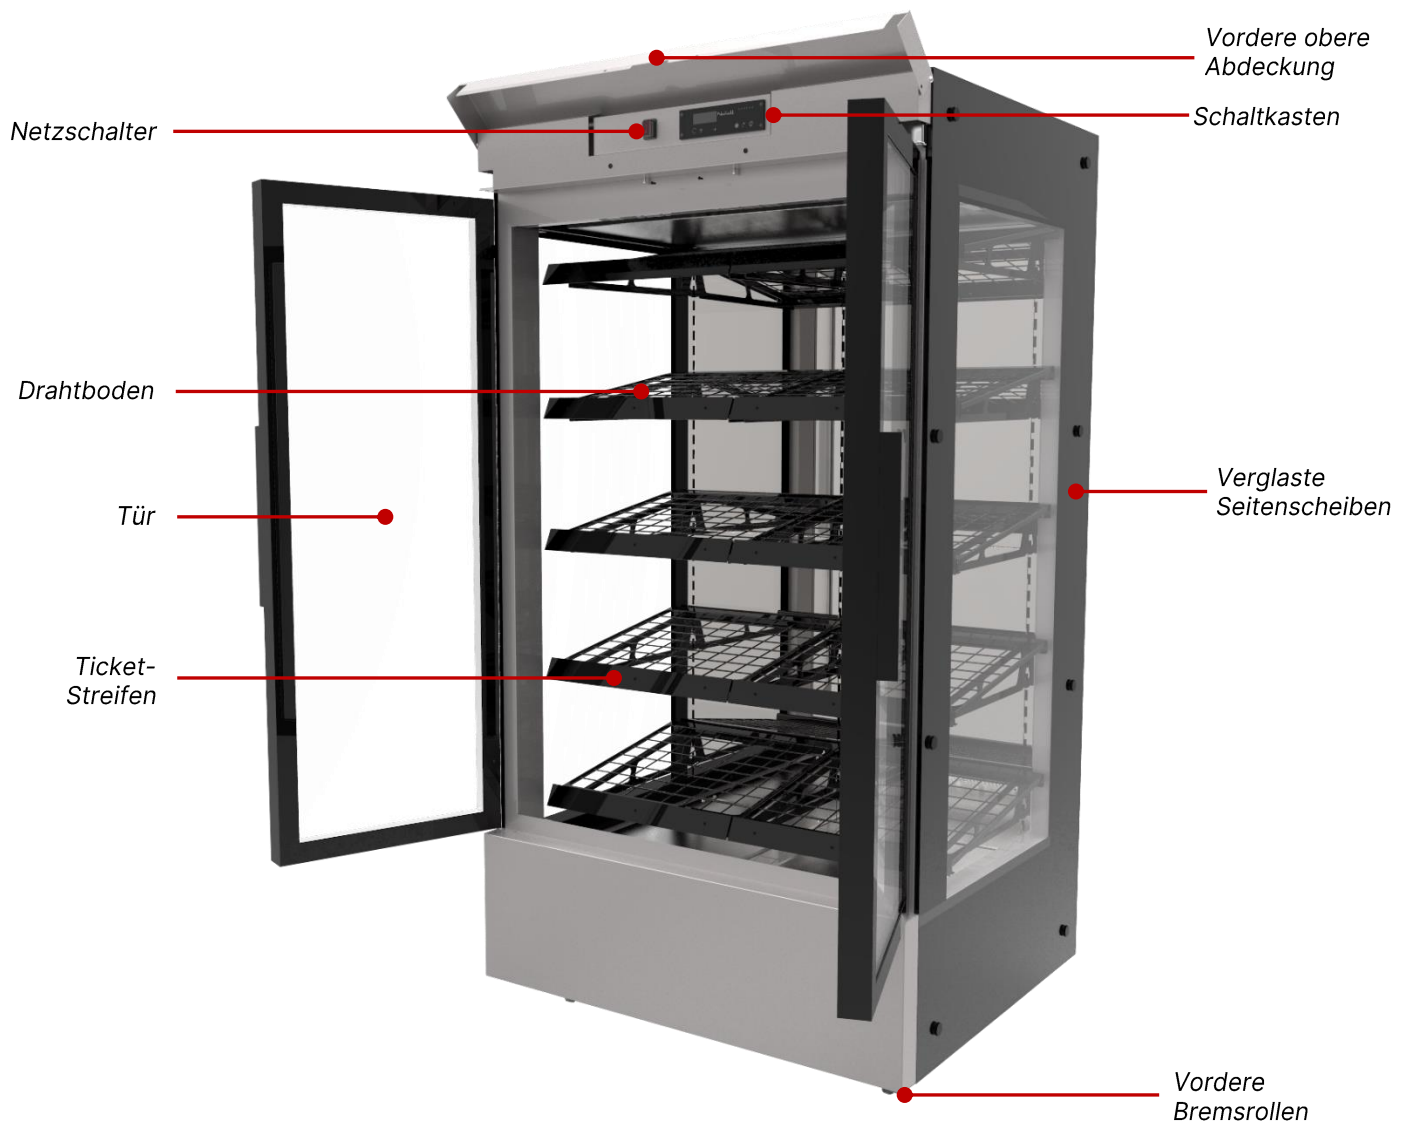

## Einschalten / Ausschalten

Jeder Flexeserve Hub ist mit einem Netzschalter ausgestattet, mit dem das Gerät ein- und ausgeschaltet werden kann. Dieser befindet sich hinter der vorderen oberen Abdeckung des Flexeserve Hub.

Die Tür muss geöffnet sein, um die Abdeckung zu öffnen. Die Bedienelemente sind so konzipiert, dass sie aus dem Gerät herausgeschoben werden können, um den Zugang und die Bedienung zu erleichtern.

Stellen Sie den Netzschalter auf die Position "I", um das Gerät mit Strom zu versorgen, und auf die Position "O", um es auszuschalten.

### Bedienfeld

**Netzhauptschalter**  
I = Ein-Position  
O = Aus-Position



### WARNUNG

Schalten Sie im Notfall das Gerät aus und trennen Sie es vollständig vom Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass Sie sich Zeit nehmen, um sich mit diesem Ort vertraut zu machen.

Um das Gerät vollständig zu isolieren, unterbrechen Sie die eingehende Netzversorgung, indem Sie das Netzkabel von der Stromversorgung trennen.

## Einschalten



### WARNUNG

Schalten Sie im Notfall das Gerät aus und trennen Sie es vollständig vom Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass Sie sich Zeit nehmen, um sich mit diesem Ort vertraut zu machen.



### VORSICHT

Die Teile im Geräteinneren werden heiß und erreichen Temperaturen über 70 °C.

Jede der Modellvarianten wird mit einem Satz Bedienelemente geliefert. Die Bedienelemente befinden sich hinter der Frontabdeckung auf der Oberseite des Geräts. Die Tür muss geöffnet sein, um die Abdeckung zu öffnen. Die Bedienelemente sind so konzipiert, dass sie aus dem Gerät herausgeschoben werden können, um den Zugang und die Bedienung zu erleichtern.

Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass das Gerät leer und sauber ist. Überprüfen Sie, ob das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist.

Vor dem Einschalten des Geräts ist der Bediener dafür verantwortlich, das Gerät einer Sichtprüfung zu unterziehen, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorliegen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.



Stellen Sie den Netztrennschalter in die Position 'EIN' und der Regler leuchtet auf. Das Display zeigt die aktuelle Temperatur an. Das Gerät beginnt automatisch zu heizen und erreicht den festgelegten Temperatursollwert, in der Regel 90 °C.

Das Gerät sollte leer gelassen werden und es kann bis zu 45 Minuten dauern, bis die Betriebstemperatur erreicht ist. Es dürfen keine Produkte in den Ausstellungsbereich gebracht werden, bis die richtige Betriebstemperatur erreicht ist.



### WARNUNG

Legen Sie unverpackte Lebensmittel NICHT direkt auf die Drahtböden.



## Ausschalten



### WARNUNG

Im ausgeschalteten oder von der Stromquelle getrennten Zustand können die Teile im Geräteinneren noch heiß sein und es kann bis zu zwei Stunden dauern, bis sie abgekühlt sind.



### VORSICHT

Reinigung und Wartung sollten nur bei ausreichender Abkühlung des Geräts und Netzfreischaltung durchgeführt werden.

Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Netzschalter auf die Position "AUS".



Um das Gerät vollständig zu isolieren, unterbrechen Sie die eingehende Netzversorgung, indem Sie das Netzkabel von der Stromversorgung trennen.

## Betrieb

### Einstellen der Temperaturen



#### **WARNUNG**

Diese Informationen sollten nur befolgt werden, wenn der Bediener in die Bedienung der in diesem Handbuch beschriebenen Geräte eingewiesen wurde und über entsprechende Kenntnisse verfügt.

Versuchen Sie NICHT, Produkte auf den Regalen des Geräts zu kochen.

Stellen Sie KEINE Kochgefäße auf die Ablageflächen des Geräts.

Stellen Sie KEINE Gegenstände, die schwerer als 25 kg sind, auf die Ausstellfläche.

Das Gerät hält nur Produkte warm, die vor dem Ausstellen zunächst gekocht wurden. Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel unmittelbar nach dem Garen in geeigneten Behältern oder Verpackungen in den Ausstellungsbereich verbracht werden.

Stellen Sie sicher, dass die Temperaturen der ausgestellten Produkte in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften regelmäßig überprüft und aufgezeichnet werden.

Die Temperatur des Geräts wird vom Steuergerät angezeigt und dient nur zur Anzeige der Betriebstemperatur. Verwenden Sie diese NICHT als Referenz für die Kerntemperatur von Lebensmitteln in der Auslage; die Temperatur des Produkts muss regelmäßig gemessen werden.



Die minimalen und maximalen Sollwerte sind werkseitig voreingestellt, um zu verhindern, dass die Haltetemperaturen der Geräte über die gesetzlichen und Sicherheitsgrenzen hinaus eingestellt werden. Diese Einstellungen können nur von einem von Flexeserve beauftragten Techniker vorgenommen werden.

Um die eingestellte Temperatur des Geräts anzuzeigen, drücken Sie die Temperatur-Taste eine halbe Sekunde lang und lassen Sie sie dann los.


Um die Temperatur des Geräts zu ändern, halten Sie die Temperaturtaste gedrückt; drücken Sie die Temperatureinstell Tasten, um die Temperatur zu erhöhen (▲) oder zu verringern (▼). Wenn die Temperaturtaste losgelassen wird, wird der neue Wert gespeichert. Nach dem Einstellen der Temperatur kehrt die Anzeige zur Betriebstemperatur zurück, die bei Erreichen der eingestellten Temperatur ansteigt oder abfällt.

### **Verwendung des Produkttimers**

Einige Geräte werden mit einem Produkttimer geliefert, der vorkonfigurierte Informationen über den Regalinhalt bietet. Der Produkttimer enthält Informationen über den Regalinhalt, die für die Aufbewahrung des Inhalts erforderliche Zeit und einen Alarm, der den Bediener darauf hinweist, wenn Produkte aus dem Regal entfernt werden sollten.


Um auf die Regalinformationen im Produkttimer zuzugreifen, tippen Sie auf das orange-weiße Ventilatorsymbol in der unteren linken Bildschirmecke (Abbildung 1).

Abbildung 1

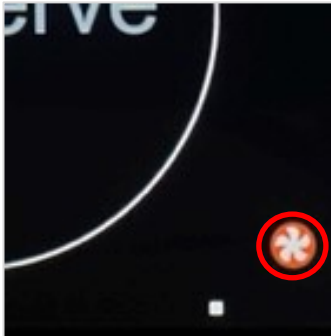


Um die Regalinformationen zu ändern, tippen Sie auf das Symbol "Einstellungen" oben rechts auf dem Bildschirm (Abbildung 2).

Abbildung 2

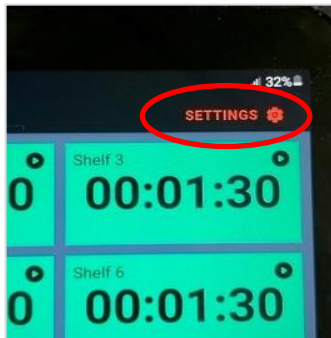

Um die Anzahl der Regale zu ändern, tippen Sie auf die Timer-Linie und schieben Sie sie bis zur gewünschten Anzahl von Regaltimern (Abbildung 3).

Abbildung 3

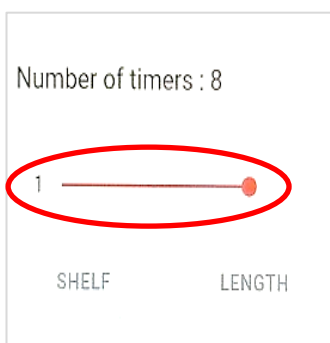

Um die Timerlänge und die Warnzeit für ein Regal einzustellen, tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf der rechten Seite des entsprechenden Regals (Abbildung 4). Verwenden Sie die Symbole "+" und "-", um die Timerlänge und die Warnzeit auf die gewünschten Zeiten einzustellen (Abbildung 5). Im folgenden Beispiel (Abbildung 6) steht "01" für die Stunden, "30" für die Minuten und "00" für die Sekunden.

Abbildung 4

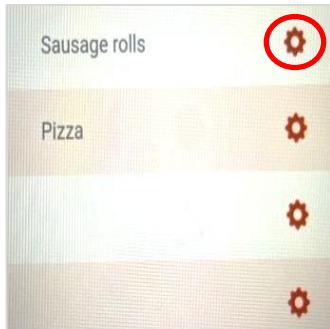


Abbildung 5


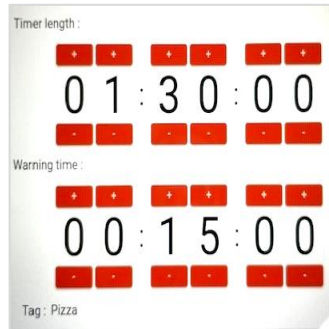


Abbildung 6



Tippen Sie auf das Symbol "Timer speichern", um die Timerlänge und die Warnzeit einzustellen (Abbildung 7).

Abbildung 7

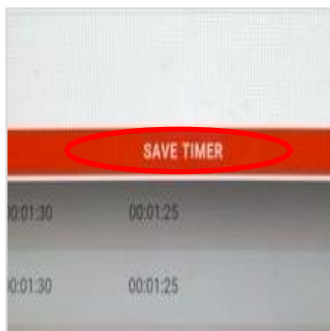

Um den Namen eines Regals zu ändern, tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf der rechten Seite des betreffenden Regals (Abbildung 4). Tippen Sie auf das Feld "Tag" unter den Timern und die Tastatur wird darunter angezeigt (Abbildung 8). Geben Sie den Namen des Regals über die Tastatur in das Feld "Tag" ein (Abbildung 9). Tippen Sie auf das Symbol "Timer speichern", um den Namen des Regals festzulegen (Abbildung 7).

Abbildung 8



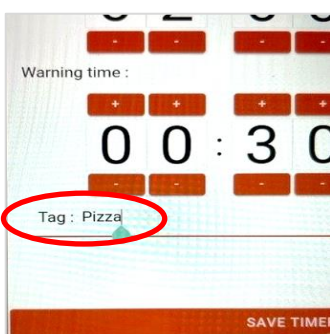


Abbildung 9

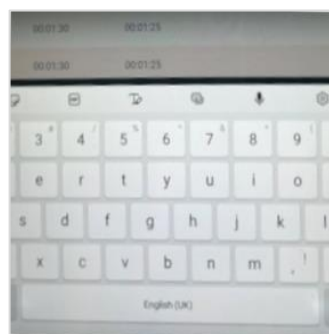

Tippen Sie auf das Symbol "Einstellungen speichern" am unteren Rand des Bildschirms, um alle vorgenommenen Änderungen zu übernehmen (Abbildung 10).

Abbildung 10

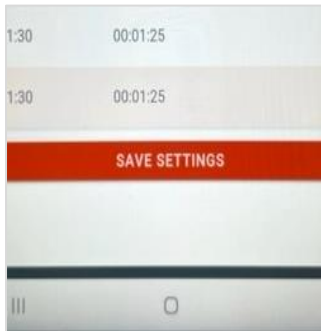

Um den Timer auf einem Regal zu starten, tippen Sie einmal auf das entsprechende Regalsymbol und der Timer beginnt (Abbildung 11). Um den Timer für ein Regal anzuhalten, tippen Sie noch einmal auf das entsprechende Regalsymbol (Abbildung 12). Um den Timer eines Regals zurückzusetzen, halten Sie das entsprechende Regalsymbol gedrückt. Der Timer wird dann auf seine ursprüngliche Zeit zurückgesetzt (Abbildung 13).

Abbildung 11

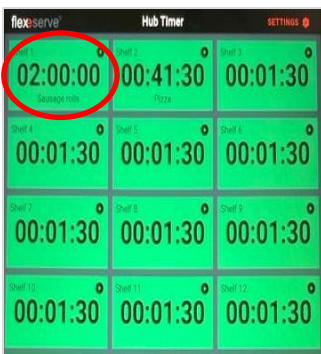


Abbildung 12


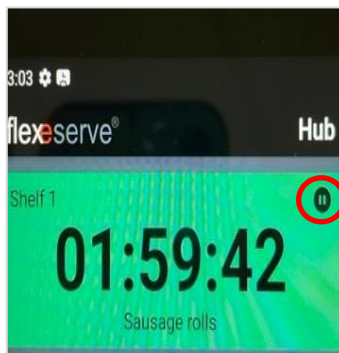


Abbildung 13

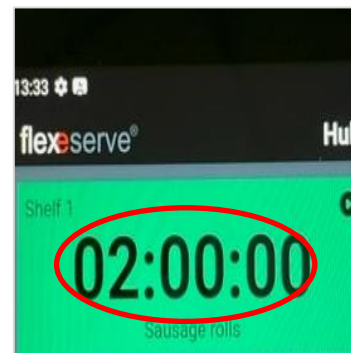

Sobald ein Regal die eingestellte Warnzeit erreicht hat, ertönt 3 Sekunden lang ein Alarm und das Regalsymbol blinkt zur Warnung gelb (Abbildung 14). Sobald ein Regal das Ende der eingestellten Zeit erreicht hat, blinkt das Regalsymbol rot und der Alarm ertönt 10 Sekunden lang (Abbildung 15). Das Regalsymbol blinkt weiterhin rot und zählt rückwärts, bis der Timer für das Regal zurückgesetzt wurde (Abbildung 16).

Abbildung 14



Abbildung 15



Abbildung 16



Flexeserve Hub wird unter Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften hergestellt. Sie müssen das Gerät ordnungsgemäß bedienen und dürfen nur geeichte Temperaturfühler verwenden, um sicherzustellen, dass die Speisen gemäß den örtlichen Vorschriften gründlich gegart werden.

## Display und Merchandising

Verschiedene Produkte benötigen je nach ihrer Kerntemperatur unterschiedliche Auslagezeiten. Diese müssen berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die beste Qualität und die sicherste Temperatur für den Verbrauch erreicht wird. Die Alan Nuttall Partnership Ltd übernimmt keine Verantwortung für Abweichungen oder Qualitätsverluste, die aufgrund von Produktunterschieden auftreten.

Alle in Flexeserve Hub befindlichen Gegenstände müssen sich in der richtigen Verpackung / in den richtigen Behältern befinden und den im Geschäft geltenden Verfahren und bewährten Methoden entsprechen. Entfernen Sie die Produkte in beschädigter Verpackung aus dem Gerät und reinigen Sie sie so bald wie möglich.

Zum Öffnen und Schließen der Tür muss stets der Türgriff verwendet werden. Vergewissern Sie sich, dass die Tür vollständig geschlossen ist, sobald sich die Produkte im Ausstellungsbereich befinden.

## Produktprüfung



### INFORMATION

Die gesetzlichen Anforderungen schreiben vor, dass alle Produkte, die über einen längeren Zeitraum in einem beheizten Präsentationsbereich ausgestellt werden, während des gesamten Handelszeitraums regelmäßig überprüft werden müssen, um sicherzustellen, dass die Kerntemperatur des Produkts über der gesetzlichen Haltetemperatur liegt. Siehe betriebsinternes Handbuch Anweisungen zur Produktprüfung.


Es empfiehlt sich, das Produkt so heiß wie möglich in den Warmhaltebereich zu geben, um die Haltbarkeit bei der sicheren Temperatur zu maximieren.

Das Gerät ist nicht zur Erhöhung der Produkttemperatur ausgelegt. Während des gesamten Ausstellungszeitraums sinken die Temperaturen der Produkte allmählich und regulieren sich, um eine gute Produktqualität zu gewährleisten. Es ist entscheidend, dass die Eintrittskerntemperatur so hoch wie möglich ist, damit die maximale Ausstellungszeit erreicht wird. Die Temperatur des Produkts sinkt während der Ausstellungszeit unabhängig von der Eintrittstemperatur. Eine niedrige Eintrittstemperatur verkürzt daher die Ausstellungszeit.

Am Ende der empfohlenen Ausstellungszeiten sollten nicht verkaufte Produkte gemäß den Unternehmens- und Lebensmittelsicherheitsstandards entfernt, reduziert und entsorgt werden.

Die Alan Nuttall Partnership Ltd übernimmt keine Verantwortung für Abweichungen oder Qualitätsverluste, die aufgrund von Produktunterschieden auftreten können.

### Aufzeichnen von Produkttemperaturen

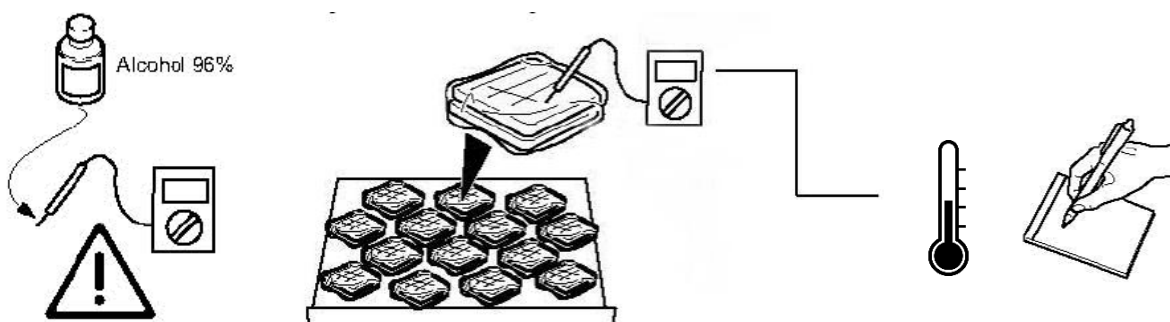

Die Kerntemperatur der Produkte sollte in regelmäßigen Abständen gemessen und gemäß den Richtlinien der örtlichen Behörden aufgezeichnet werden.



## Tägliche Reinigung



### VORSICHT

Isolieren Sie das Gerät vollständig, bevor Sie es reinigen.



### VORSICHT

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Nur entsprechend geschultes Personal sollte Reinigungsarbeiten durchführen.

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung getrennt wurde.

Stellen Sie sicher, dass alle Ausstellungsflächen auf Raumtemperatur abgekühlt sind.

Achten Sie darauf, dass sich kein Wasser im Gerät ansammelt. Nach Bedarf desinfizieren und trocknen.



### WARNUNG

Wenn die Regale beschädigt sind, dürfen sie nicht mehr verwendet werden.


Verwenden Sie NICHT zu viel Wasser.

Reinigen Sie das Gerät NICHT mit Hochdruckreinigern, heißen Wasserstrahlen oder Hochdruckdampf. Alle Spuren von Speiseresten sollten vollständig entfernt werden.


Verwenden Sie KEINE scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen könnten. Es wird empfohlen, nicht scheuernde Reinigungsmittel zu verwenden. Verwenden Sie KEINE Glasreinigungsmittel.

## Drahtböden


Die Drahtböden können zum Reinigen herausgenommen werden. Dazu werden sie wie unten gezeigt aus den Regalhaltern ausgehängt.

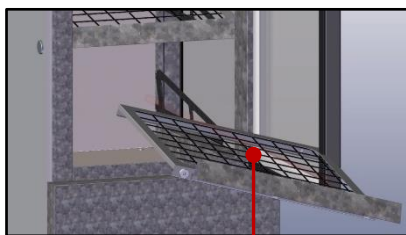

Drahtboden

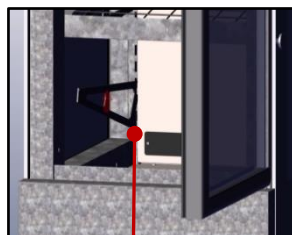

Drahtboden aus der Halterung aushängen

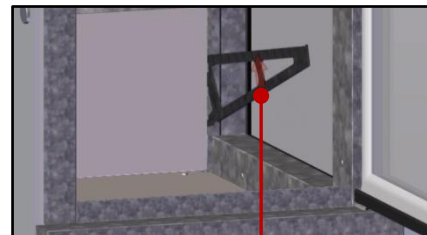

Regalhalter

Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und ein mildes, für Edelstahl geeignetes Reinigungsmittel.

Nach dem Herausnehmen der Drahtböden können Krümel und Ablagerungen aus dem Gerät entfernt werden. Achten Sie darauf, die Krümel nicht in den Luftauslass an der Vorderseite des Geräts zu kehren.



Setzen Sie die Drahtböden in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

## **Bodenfach**

Stellen Sie sicher, dass das Gerät leer ist, bevor Sie das Bodenfach reinigen.

Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Heben Sie das Bodenfach am Griff an und nehmen Sie es heraus (Abbildung 1). Reinigen Sie es mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.

Entfernen Sie den Krümfänger vorsichtig mithilfe der 2 Griffflächen (Abbildungen 2 und 3). Entsorgen Sie die Krümel und wischen Sie das Fach mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch ab.

Entfernen Sie alle Krümel und Ablagerungen mit einem Staubsauger. Wischen Sie die Abdeckung des Bodenlüfters mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch ab.

Wischen Sie die Rückwand mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch ab.

Bauen Sie das Bodenfach und den Krümfänger wieder zusammen, nachdem Sie die oben beschriebene Reinigung durchgeführt haben.



### **WARNUNG**

Verwenden Sie KEINE aggressiven Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass alle Teile wieder montiert sind, bevor Sie das Gerät verwenden.

Die Alan Nuttall Partnership Ltd kann keine Verantwortung für Fehlfunktionen oder Schäden übernehmen, wenn diese Reinigungsverfahren nicht befolgt werden.



## Fehlerbehebung



### VORSICHT

Versuchen Sie niemals, elektrische Anschlussgehäuse zu öffnen. Nur zugelassene, geschulte und kompetente Techniker dürfen Zugang zur Basis des Geräts und zu den elektrischen Bereichen erhalten.



### WARNUNG

Die bereitgestellten Informationen dienen nur zur Orientierung. Die Alan Nuttall Partnership Ltd kann nicht für Unfälle oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die durch falsche Anweisungen oder durch die Darstellung der Informationen verursacht wurden.

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät ist nicht in Betrieb.	Keine Energie.	Prüfen, ob der Schalter am Flexeserve Hub eingeschaltet ist.
		Prüfen, ob das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist.
		Wenden Sie sich anschließend an den <b>Kundendienst</b> .
Das Gerät arbeitet nicht auf Temperatur.	Es fehlen Teile.	Sicherstellen, dass die Drahtböden an ihrem Platz sind.
	Lagerbedingungen	Siehe Seite "Technische Daten" in dieser Bedienungsanleitung für die erforderlichen Umgebungsbedingungen.
	Einstellwert	Sicherstellen, dass das Gerät auf die richtige Temperatur eingestellt ist.
	Der Übertemperatur-Thermostat hat ausgelöst und eine leere Anzeige verursacht.	<b>Kundendienst kontaktieren.</b>
	Das Gebläse dreht sich, aber es wird kalte Luft ausgeblasen.	<b>Kundendienst kontaktieren.</b>
Lichter funktionieren nicht.	Lichteinheit ist ausgefallen.	<b>Kundendienst kontaktieren.</b>
Der Alarm ertönt.	Tür wurde offen gelassen.	Darauf achten, dass die Tür richtig geschlossen ist.


Diese Informationen dienen nur zur Orientierung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Verwenden Sie immer bewährte Methoden zur Fehlersuche, um Fehler zu ermitteln und zu beheben.

Einige Fehler dürfen nur von einem ausgebildeten und qualifizierten Techniker untersucht werden. Kontaktieren Sie den **Kundendienst**, wenn Sie Hilfe benötigen.

## Ersatzteile und Service

Für alle Ersatzteil- und Serviceanforderungen wenden Sie sich bitte an den **Kundendienst**.

Ihr Produkt kann anhand des Aufklebers für die elektrische Leistung identifiziert werden, der sich auf der Innenseite der vorderen Oberseite des Flexeserve Hub befindet.

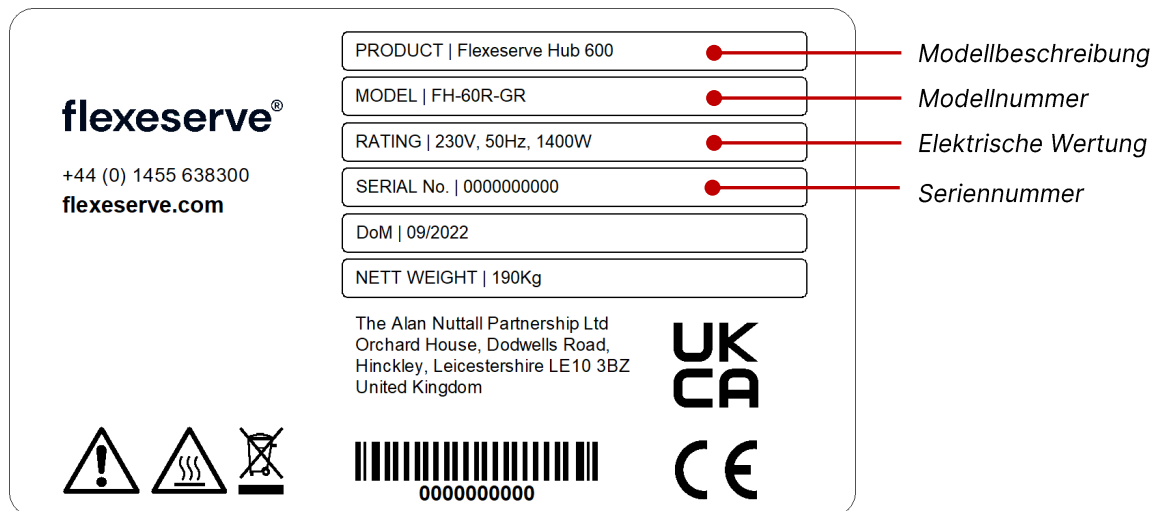

Damit wir Ihren Serviceabruf effizient bearbeiten können, benötigen wir die folgenden Informationen:

1. Seriennummer;
2. Fehlerbeschreibung;
3. Telefonnummer des Standorts;
4. Website-Adresse.

## Entsorgung dieses Gerätes



### **ABFALL VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN**

Bei unsachgemäßer Entsorgung von Abfällen können gemäß den nationalen Rechtsvorschriften Sanktionen verhängt werden.

Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll gemischt werden. Senden Sie dieses Produkt zur ordnungsgemäßen Behandlung, Rückgewinnung und zum Recycling an Flexeserve zurück oder bringen Sie es zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle, wo es kostenlos angenommen wird. Kontaktdaten finden Sie auf der folgenden Seite.

Eine korrekte Entsorgung dieses Produkts hilft, wertvolle Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sich sonst aus einer unsachgemäßen Abfallbehandlung ergeben könnten.

## Kontaktieren Sie uns

Flexeserve arbeitet ständig an Verbesserungen. Rückmeldungen zu Bedenken in Bezug auf dieses Gerät sind jederzeit willkommen.



**Kundendienst  
und Anfragen**

+44 (0) 1455 638300



**Kundendienst  
Anfragen**

customer.support@flexeserve.com  
info@flexeserve.com



**Kundendienst  
und Anfragen**

**FLEXESERVE**

Alan Nuttall Partnership Ltd - Orchard House, Dodwells Road,  
Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ, Großbritannien



**Website**

flexeserve.com

