

flexeserve®

# Gebruikershandleiding



## Flexeserve Zone

3, 4 niveaus - vloerstaand model met invoer achteraan

Modellen 600 | 1000

**Flexeserve klantenservice**

+44 (0) 1455 638300

customer.support@flexeserve.com





<b>Inhoud</b>	
Introductie	3
Veiligheidssymbolen	4
Veiligheidsinstructies	5
Specificaties	6
Afmetingen	7-8
Installeren	9
Positioneren	10
Verplaatsen	10
Elektrische aansluitingen	11-12
Apparaatconfiguratie	13-14
Hoofdschakelaar	15
Inschakelen	16-18
Uitschakelen	19-20
Bediening	21-26
Displaytijden en merchandising	27
Producten testen	27
Dagelijkse reiniging	28-29
Problemen oplossen	30
Reserveonderdelen en onderhoud	31
Afvoer van dit apparaat	31
Contact opnemen	32

## Introductie

Deze handleiding bevat informatie over de continue veilige bediening van het apparaat.

In dit document komen het gebruik en het onderhoud van het apparaat aan de orde. De gebruikers dienen opgeleid te zijn in het juiste gebruik van dit apparaat.

The Alan Nuttall Partnership Ltd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of schade veroorzaakt doordat de instructies niet goed werden opgevolgd of door de manier waarop de informatie is weergegeven. Deze handleiding moet voorafgaand aan het gebruik gelezen en begrepen worden.

Deze handleiding is met de grootste zorg samengesteld. Gezien ons streven naar continue ontwikkeling en verbetering is het echter mogelijk dat de details van uw apparatuur afwijken van de beschrijving in deze handleiding.

De volgende procedures zijn alleen bedoeld als richtlijn voor de installatie, bediening en het onderhoud van het apparaat. Bovendien aanvaardt The Alan Nuttall Partnership Ltd geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt doordat de veiligheidsvoorschriften en -instructies in deze handleiding niet strikt zijn opgevolgd, vanwege onzorgvuldigheid, gebrek aan relevante training, kennis of vakbekwaamheid, ook niet tijdens het installeren, bedienen, onderhouden of repareren van het apparaat.

Berg deze handleiding goed op.

De modelnummers voor deze gebruikershandleiding zijn:

- FZ10D3S51
- FZ10D3S51-AU
- FZ10D3S53
- FZ10D3S53-AU
- FZ10D4S51
- FZ10D4S51-WH
- FZ60L3S51
- FZ60L3S51-AU
- FZ60L3S51-EU
- FZ60L3S51-PL
- FZ60L4SS51
- FZ60L4S51-BL
- FZ60R3S51
- FZ60R3S51-AU
- FZ60R3S51-EU
- FZ60R3S51-PL
- FZ60R4S51
- FZ60R4S51-BL

**© 2023 The Alan Nuttall Partnership Ltd**

*Het is niet toegestaan om deze handleiding te kopiëren zonder voorafgaande toestemming van The Alan Nuttall Partnership Ltd. Alle inhoud van dit document blijft de intellectuele eigendom van de The Alan Nuttall Partnership Ltd.*

## Veiligheidssymbolen

De onderstaande veiligheidssymbolen worden gebruikt op de Flexeserve® en/of in deze handleiding.



### WAARSCHUWING/LET OP

Volg de veiligheidsinstructies, omdat er een risico bestaat.



### GEVAARLIJKE SPANNING

Risico door gevaarlijk hoge spanning.



### ZWAAR

Dit product is zwaar. Neem de veiligheidsinstructies in acht wanneer u het product moet optillen of verplaatsen.



### HEET OPPERVLAK

Dit betekent dat het gemarkeerde onderdeel heet kan zijn en niet zonder voorzorgsmaatregelen aangeraakt dient te worden.



### INFORMATIE

Informatie die alleen bedoeld is voor opgeleide en vakbekwame gebruikers.



### ONDERHOUD

Mag uitsluitend worden uitgevoerd door goed opgeleide, erkende en vakbekwame technici.



### BESCHERMENDE MASSA (AARDE)

Identificatie van een klem die bedoeld is voor aansluiting op een externe geleider als bescherming tegen een elektrische schok in geval van een storing, of de klem van een beschermende aardelektrode.



### AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Wanneer de gebruiker dit product wil afvoeren, moet het voor verwerking en recycling naar een apart afvalverwerkingsbedrijf worden gezonden.

## Veiligheidsinstructies

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door goed opgeleid en vakbekwaam personeel. Elke toepassing die niet overeenkomt met het beoogde doel wordt als gevaarlijk beschouwd.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel; elk ander gebruik wordt als verkeerd beschouwd. Flexeserve Zone is alleen ontworpen voor het warm houden van hete etenswaren die zijn bereid voordat ze in de displaykast worden geplaatst. Het apparaat is niet geschikt voor het koken van etenswaren.
- De verwarmde compartimenten van de Flexeserve Zone zijn warmer dan 70°C: raak alleen de bedieningselementen aan waarmee dit apparaat wordt geregeld.
- De etenswaren moeten al tot de geschikte temperatuur zijn gekookt en in geschikte bakken of verpakkingen worden getoond.
- U mag GEEN producten op het display-oppervlak leggen die zwaarder zijn dan 20 kg (44 lbs).
- Zorg dat de afzuigopeningen of ventilatorplaten NIET afgedekt of geblokkeerd zijn.
- Kinderen mogen niet met of in de buurt van het apparaat spelen.
- Voordat u het apparaat gaat gebruiken:
  - Controleer het netsnoer op beschadiging. Indien beschadigd, trekt u de stekker van de Flexeserve Zone uit het stopcontact;
  - Als u een barst in het glazen displayschap ziet, moet u de Flexeserve Zone uitschakelen en mag u deze niet meer gebruiken.
  - Zorg dat er geen vreemde of brandbare voorwerpen, behalve goedgekeurde Flexeserve Zone accessoires of goedgekeurde voedselverpakkingen in aanraking komen met de verwarmde oppervlakken;
  - Controleer het glazen displayschap op beschadiging. In geval van schade trekt u de stekker uit het stopcontact en meldt u dit aan de Flexeserve Zone klantenserviceafdeling.
  - Zorg ervoor dat de stabiliserende voeten zijn gemonteerd aan de correcte vervaardigde montageposities.
- Schakel het apparaat uit:
  - Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt;
  - Voorafgaand aan het onderhoud, zoals reiniging;
  - Voordat u het apparaat gaat verplaatsen.

Voor de optimale werking dient het apparaat minstens eenmaal per jaar te worden onderhouden door een goedgekeurde Flexeserve servicepartner.

De eindgebruiker dient altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen op te volgen.

Alle veiligheidssymbolen, -waarschuwingen en/of -instructies die bij het apparaat zijn geleverd, maken deel uit van de veiligheidsvoorzieningen. Zij mogen niet bedekt of verwijderd worden en moeten gedurende de levensduur van het product aanwezig en leesbaar zijn. Vervang onmiddellijk alle beschadigde of onleesbare pictogrammen, waarschuwingen en instructies.

## Specificaties

Het assortiment Flexeserve producten dat in deze handleiding wordt beschreven is een reeks van 3 of 4 verwarmde displaykasten, met invoer achteraan om vooraf gekookte etenswaren in een geschikte container of verpakking in winkels te tonen.

De Flexeserve Zone vloerstaande modellen die vanaf de achterkant toegankelijk zijn, hebben 3 of 4 vaste verwarmingszones.

De instelwaarden voor recepten zijn vooraf in de fabriek ingesteld en voldoen aan de door de klant bevestigde en gespecificeerde recepten.

Elke zone bewaart de voedingsproducten aan door de klant bevestigde vaste temperaturen tussen 40°C en 90°C op basis van een luchtcirculatieverwarmer.


### **OPMERKING**

Elke Flexeserve Zone heeft instellingen van 'UIT', 'alleen verlichting' functie, 'standaard hoog' 90°C 'standaard medium' 85°C en 'standaard laag' 40°C luchttemperaturen standaard ingesteld wanneer de machine voor het eerst wordt geactiveerd.

Het Flexeserve Zone assortiment is via een netsnoer op de stroomvoorziening aangesloten via een geschikte apparaatkoppeling.

De Flexeserve Zone is uitsluitend voor binnengebruik. Tijdens het gebruik dient de omgevingstemperatuur 18 tot 40°C te zijn, met een maximale relatieve luchtvochtigheid van 70%.

## Afmetingen – 3 compartimenten – vloerstaand model vanaf de achterkant toegankelijk

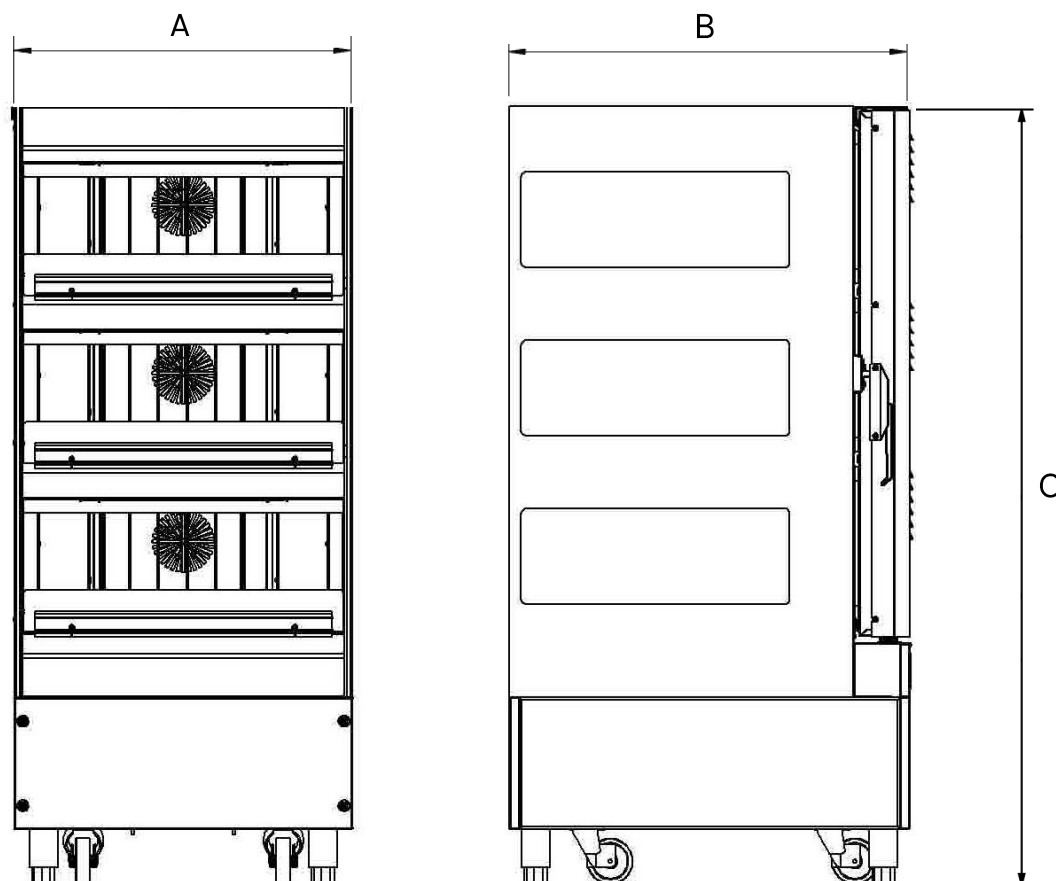


MODELTYPE:	A - Breedte	B - Diepte	C - Hoogte	Gewicht
600 vierkant	600 mm (23,6")	712 mm (28")	1380 mm (54,3")*	166 kg (365.9lb)
1000 vierkant	1000 mm (39,3")	712 mm (28")	1380 mm (54,3")*	245 kg (540,1lb)

\*De maximumhoogte kan met de stelpoten worden aangepast tot 1410 mm (55,5").



**Afmetingen – 4 compartimenten – vloerstaand model vanaf de achterkant toegankelijk**

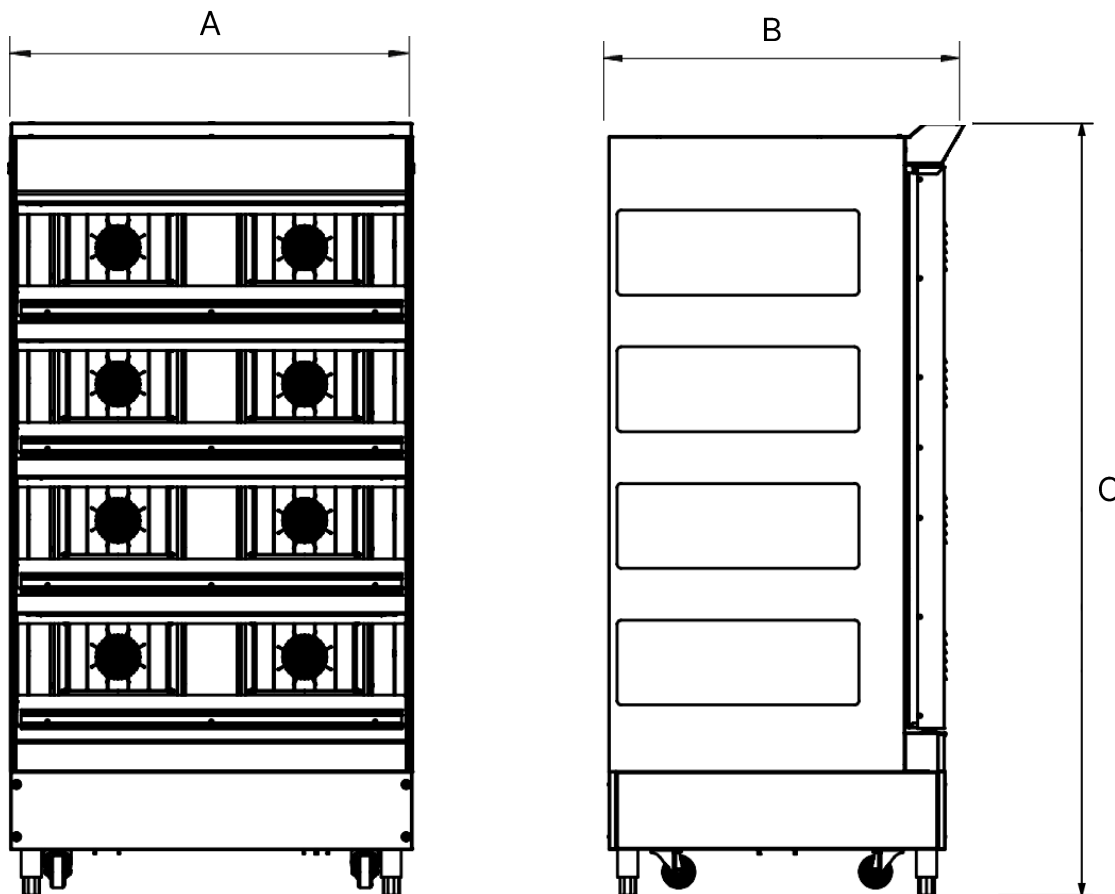

MODELTYPE:	A - Breedte	B - Diepte	C - Hoogte	Gewicht
600 vierkant	600 mm (23,6")	884 mm (34,8")	1907 mm (75")	228 kg (502,6lb)
1000 vierkant	1000 mm (39,3")	884 mm (34,8")	1907 mm (75")	372 kg (820,1lb)

## Installeren



### WAARSCHUWING

De installatie van dit apparaat dient te worden uitgevoerd door goed opgeleid en vakbekwaam personeel. Als dat niet gebeurt, vervalt de garantie.

Het apparaat wordt geleverd in een doos op een pallet.

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en gooi dit op de juiste manier volgens de plaatselijke voorschriften weg.

Wees voorzichtig bij het verwijderen van de verpakking, zodat u de gelakte, glazen of roestvrijstalen oppervlakken niet beschadigt.

Verwijder alle tijdelijke tape.

Reinig het apparaat vóór het eerste gebruik met een erkende, voor etenswaren geschikte reinigungsoplossing en volg daarbij de instructies die onder Reiniging en Onderhoud in deze handleiding worden beschreven. Zorg dat u NIET te veel water gebruikt. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

Neem bij beschadigingen onmiddellijk contact op met de Flexeserve klantenservice. Als u storingen, defecten of ontbrekende onderdelen niet onmiddellijk na de levering meldt, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Zorg dat het apparaat altijd op een veilige manier wordt gehanteerd. De Flexeserve Zone moet conform de geldende veiligheidsregels en volgens een geschikte procedure in de juiste positie worden geplaatst.

Let bij het installeren van het apparaat op de volgende punten:

- Plaats geen warmtebronnen in de buurt van het apparaat.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van andere apparaten die een hoge temperatuur produceren, om schade te voorkomen.
- Het apparaat moet zo worden neergezet dat het niet wordt beïnvloed door tocht via deuropeningen of airconditioners. Als het apparaat op een verkeerde plek staat, zal de temperatuur schommelen. Dit heeft een nadelige invloed op de temperatuur van de etenswaren en kan de bedrijfskosten verhogen.
- Zorg dat het draagvermogen van de vloer geschikt is voor het gewicht van het apparaat.
- Zorg dat het apparaat op een vlakke, gelijke ondergrond staat.
- Zorg voor een speling van ten minste 50 mm (50 inch) tussen de zijkanten van het apparaat en een wand/stevig oppervlak.

Vereisten voor de ondersteunende of omliggende oppervlakken van het apparaat:

- Onbrandbaar;
- Waterpas, vlak en plat;
- Geschikt voor het gewicht van een vol apparaat, zonder dat dit vervormingen of structurele problemen veroorzaakt;
- Onbeweegbaar.

## Positioneren



### WAARSCHUWING

De installatie van dit apparaat dient te worden uitgevoerd door goed opgeleid en vakbekwaam personeel. Als dat niet gebeurt, kan dat een onveilige werking of persoonlijk letsel veroorzaken.



### WAARSCHUWING

Er moeten maatregelen worden getroffen zodat het apparaat zonder risico op schade of letsel kan worden opgetild en gepositioneerd. Er moet voldoende personeel beschikbaar zijn voor de verplaatsing van elk apparaat conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid van de onderneming of vestiging.


Aangeraden wordt dat minstens twee personen het apparaat positioneren.

Het apparaat moet te allen tijde verticaal worden gehouden.

Zodra het apparaat op de gewenste locatie staat, moet verdere beweging worden voorkomen.

De Flexeserve vloerstaande modellen hebben zowel zwenkwielen als stelpoten. Nadat het apparaat in de gewenste positie staat, kunnen de stelpoten worden aangepast om het te stabiliseren.

Het oppervlak van de vloer moet helemaal vlak zijn om te voorkomen dat het apparaat of de inhoud ervan eraf valt.

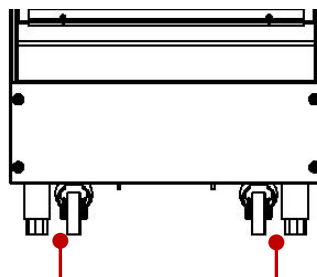


Vooraanzicht met zwenkwielen en instelbare poten.

## Verplaatsen


Voordat u het apparaat verplaatst, schakelt u de stroom uit en haalt u de stekker uit het stopcontact. Berg het netsnoer goed op zodat het tijdens de verplaatsing niet beschadigd kan raken.

Zorg ervoor dat de poten zijn ingesteld zodat de zwenkwielen zich vrij kunnen bewegen.

De apparaten zijn niet geschikt om over richels of obstakels te worden verplaatst. Zorg dat de wielen vrij kunnen draaien en dat ze nooit over het netsnoer rollen (zie onderstaande afbeelding).

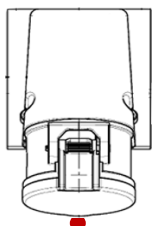

Stopcontact

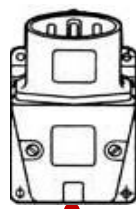

Stekker



## Elektrische aansluitingen



### WAARSCHUWING

De aansluitingen mogen alleen worden uitgevoerd door goed opgeleide, vakbekwame en ervaren technici conform alle plaatselijk geldende elektrische voorschriften.


Flexeserve Zone apparaten worden doorgaans geleverd met een geschikt IEC 60309 apparaat "Commando" stijl koppeling die beoordeeld is voor de gepaste spanning en stroom van de aangekochte Flexeserve Zone apparaat variant.

De Flexeserve Zone apparaten kunnen worden geleverd zonder apparatuur koppeling voor bevestiging als ofwel een permanent bevestigd apparaat aan een bepaalde isolator of kan worden uitgerust met een vooraf goedgekeurd regionaal stopcontact.

Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard en vertakt circuit conform de plaatselijke elektrische normen.

Elk apparaat moet op een apart stopcontact worden aangesloten.

**OPMERKING** *Het elektrisch vermogen van het apparaat staat op het typeplaatje op het onderste platte gedeelte, achter de deuren. Zie onderstaand voorbeeld.*

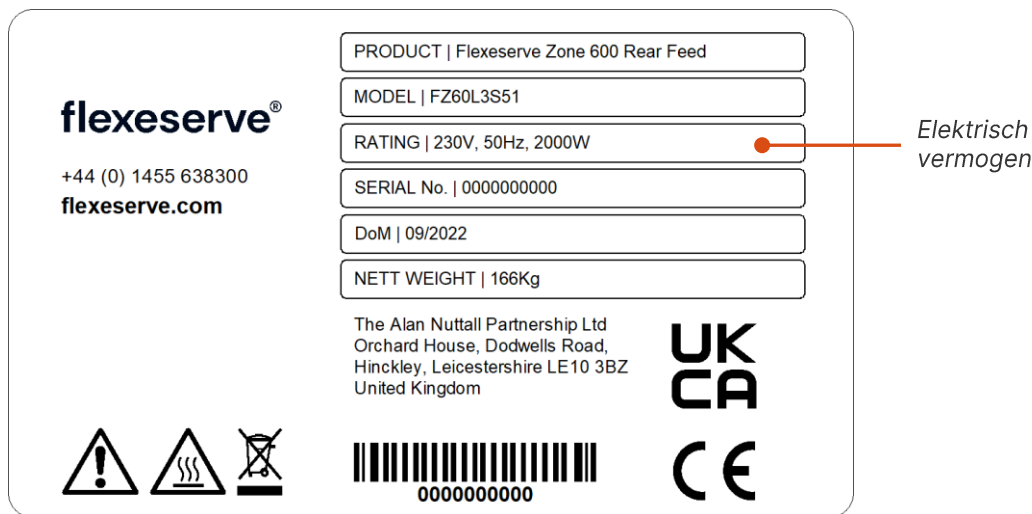

Aangeraden wordt het apparaat te voorzien van een toegankelijke, externe scheidingsinrichting, zoals een hoofdschakelaar aan de muur.

### Elektrisch vermogen

De apparaten zijn geschikt voor een voeding van 230 V, 50 Hz.

TOTAAL VERMOGEN		
MODEL	3 Compartimenten	4 Compartimenten
600	2000 W	2700 W
1000	4000 W	5500 W

**Internetverbinding**

Elke Flexeserve Zone is IOT-compatibel en kan op het Ethernet worden aangesloten via een kabel en een abonnement op cloud-diensten.

**WAARSCHUWING**

Bij alle soorten installaties moet u ervoor zorgen dat het netsnoer veilig is aangelegd. In geen enkel geval mogen elektrische kabels of stopcontacten contact maken met enig onderdeel van het apparaat of een veiligheidsrisico vormen.

Als het netsnoer beschadigd raakt, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken en mag het apparaat pas weer worden gebruikt nadat een vervangende kabel is geïnstalleerd door een goed opgeleide, erkende en vakbekwame monteur, in overeenstemming met alle regionale en lokale elektrische normen.

## Apparaatconfiguratie



**LET OP**

Elke zone (elk schap) moet een beschermplaat van polycarbonaat hebben die voor een veilige en correcte werking zorgt.




**LET OP**


Het apparaat functioneert niet goed als de beschermplaten van polycarbonaat niet op de juiste wijze zijn aangebracht.

Schuif de informatielabels achter het plastic van de informatiestroken. Sluit de panelen aan de onderkant als het apparaat niet wordt gebruikt.

### 3 Compartimenten

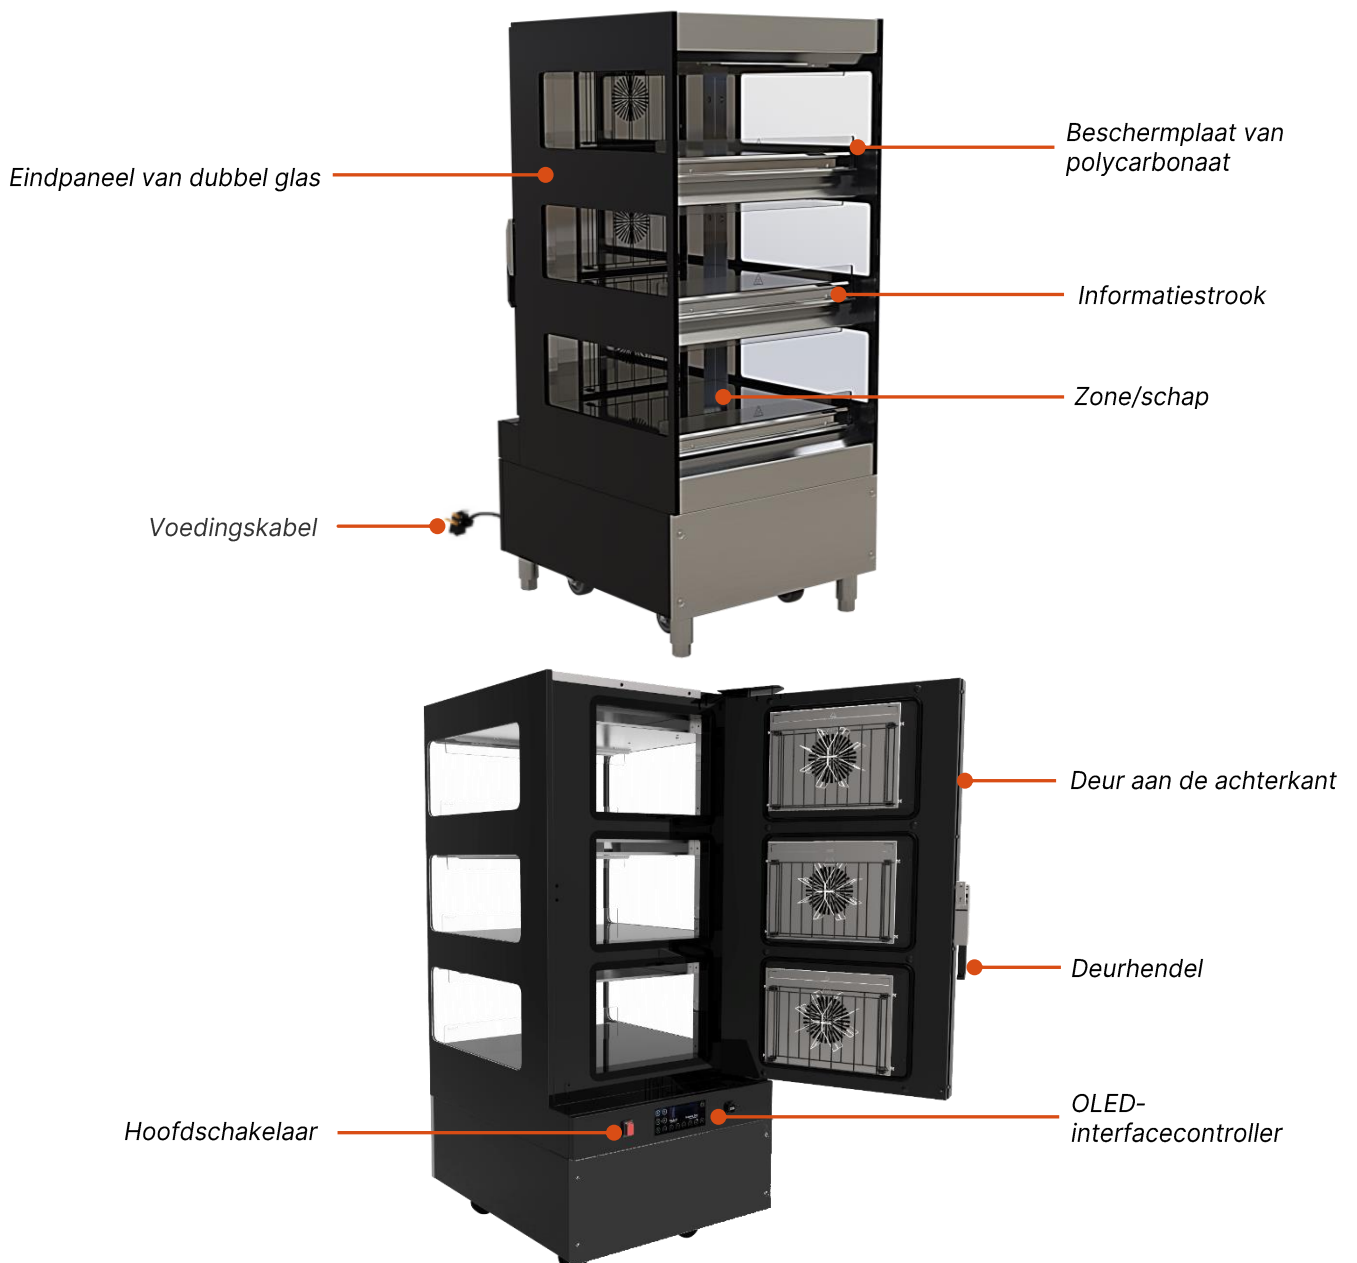

**4 Compartimenten**

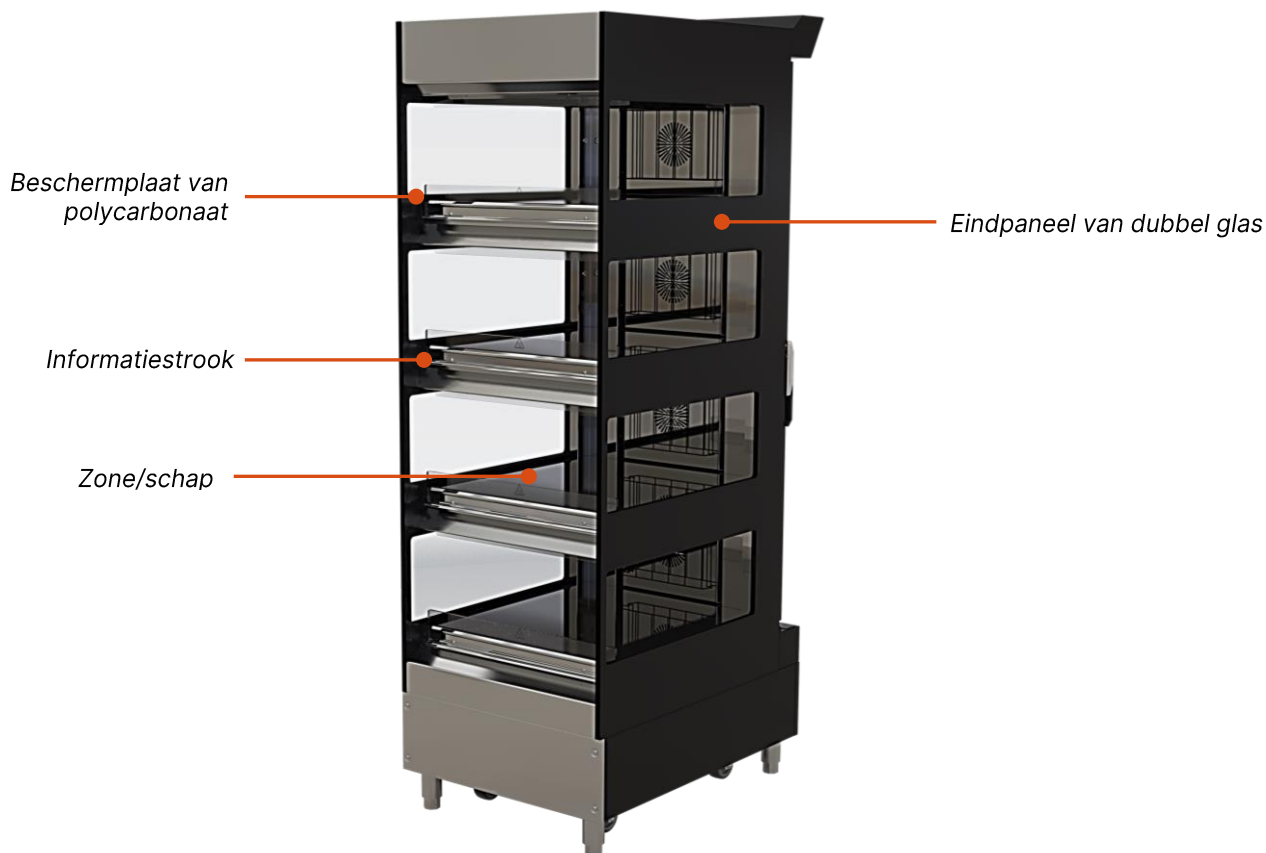

## Hoofdschakelaar

Elke Flexeserve Zone apparaat is voorzien van een hoofdschakelaar om de displaykast aan of uit te schakelen. Deze schakelaar bevindt zich naast de OLED-display aan de achterkant van Flexeserve Zone.

Zet de hoofdschakelaar op 'I' om de stroom in te schakelen en op 'O' om de stroom uit te schakelen.

### Achterpaneel

#### Hoofdschakelaar

I = Aan-stand  
O = Uit-stand



### WAARSCHUWING

In een noodsituatie schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg dat u precies weet de hoofdschakelaar zich bevindt.

Om het apparaat volledig van de stroomvoorziening te scheiden, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

**OPMERKING** Als het apparaat een internetverbinding gebruikt, moet u de hoofdschakelaar in de Aan-stand laten staan en deze alleen gebruiken om de stroom uit te schakelen en het apparaat te onderhouden.



## Inschakelen

### Individuele zones - verwarming



**WAARSCHUWING**

In een noodsituatie schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg dat u precies weet de hoofdschakelaar zich bevindt.



**LET OP**

Het oppervlak van de zones wordt heet, waarbij temperaturen van meer dan 70°C worden bereikt.

Elk model is voorzien van één OLED-interfacecontroller, die alle individuele zones (schappen) activeert en opent. Op het apparaat met 3 compartimenten, bevindt het zich op het basispaneel achteraan; op het apparaat met 4 compartimenten op de bovenpaneel achteraan.


Zorg dat het apparaat leeg en schoon is voordat u het inschakelt. Controleer of de stekker van het apparaat in het stopcontact is gestoken.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het apparaat visueel te controleren op mogelijke schade die de veiligheid in gevaar brengt, voordat het apparaat wordt ingeschakeld.

Tik op en houd het stand-by-pictogram op de display ingedrukt. Nu verschijnen en kunt u bladeren door de eerder gekozen instellingen, bijv. 90 °C, 85 °C, 40 °C, Alleen verlichting en UIT (afbeelding 1).


Elke verbonden zone (schap) wordt op de controleer weergegeven met de nummers 1 t/m 5. De nummers werken in aflopende volgorde waarbij nummer '1' het bovenste schap is en nummer '5' het onderste schap. Afhankelijk van het aantal zones (schappen) in uw apparaat, zijn de zonenummers verlicht, bv. bij een Flexeserve Zone met twee compartimenten branden de nummers 1, 2 en 3, zoals hieronder weergegeven.

**Afbeelding 1**

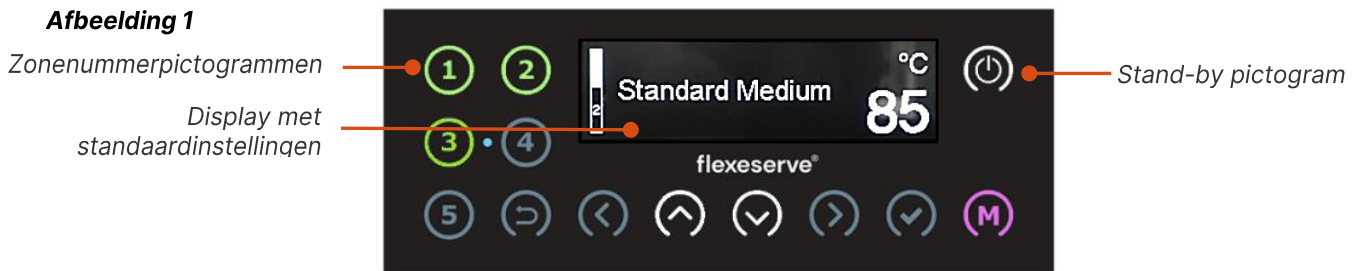

Om een recept voor een individuele zone te activeren, tikt u op en houdt u het betreffende zonenummerpictogram ingedrukt om het receptselectiemenu te openen. Het pictogram van het geselecteerde zonenummer gaat knipperen om de geselecteerde zone aan te geven. Blader door het receptselectiemenu met de pijlpictogrammen omhoog en omlaag totdat u het gewenste recept hebt gevonden (afbeelding 2).

**Afbeelding 2**

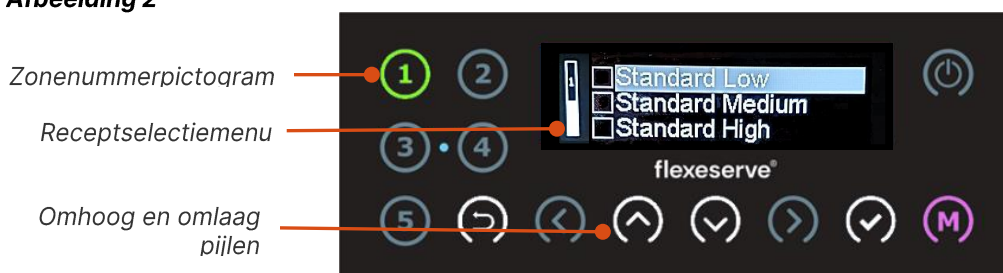


Selecteer het recept door op het roze 'M'-pictogram te tikken totdat het gewenste receptvakje is gemarkeerd (afbeelding 3). Als u de keuze ongedaan wilt maken, tikt u nogmaals op het 'M'-pictogram.

Om het recept te selecteren, tikt u op het 'tik'-pictogram.(afbeelding 3).

Om terug te keren naar het vorige scherm, tikt u op het 'Terug'-pijlpictogram.

**Afbeelding 3**

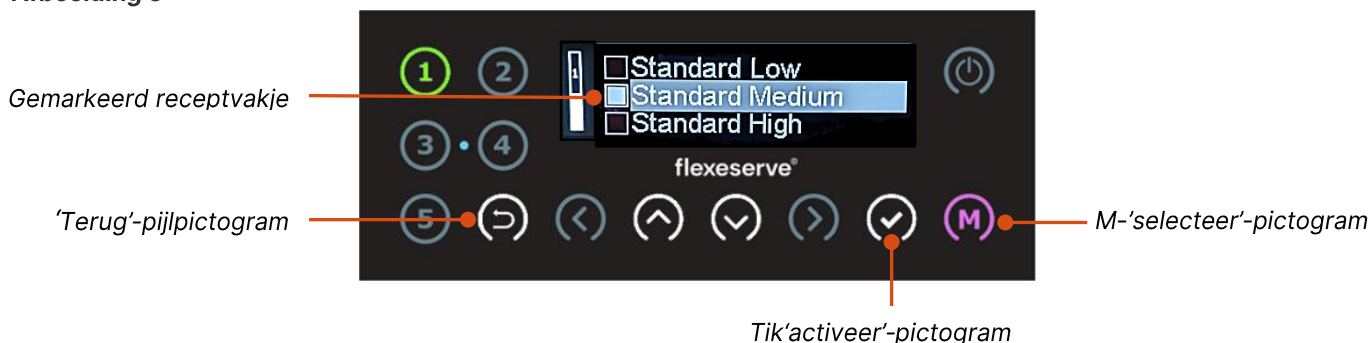

De geselecteerde zone wordt opgewarmd en bereikt automatisch de vooraf ingestelde recepttemperatuur. Het nummerpictogram voor de zone brandt geelbruin tijdens het opwarmen tot de voor het recept ingestelde temperatuur. Het pictogram van het zonenummer gaat groen branden zodra de zone de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Nu kunnen de voor dit recept relevante etenswaren in de betreffende zone worden geplaatst.

De zones moet leeg worden gelaten, zonder belemmering, totdat het zonenummerpictogram groen brandt. Er mogen geen producten in de displaykast worden geplaatst totdat de juiste temperatuur is bereikt.



**WAARSCHUWING**

Plaats onverpakte etenswaren NIET direct op de hete schappen.

**Individuele zones – Omgevingstemperatuur/alleen verlichting**



**WAARSCHUWING**

In een noodsituatie schakelt u het apparaat uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Zorg dat u precies weet de hoofdschakelaar zich bevindt.




**LET OP**

Wanneer u van de opwarmstand naar de stand voor omgevingstemperatuur overschakelt, zal het oppervlak van de zones lang warm blijven. Zorg dat het apparaat voldoende is afgekoeld voordat u producten met omgevingstemperatuur in de zone (op het schap) plaatst.


Om de instelling 'Alleen verlichting' (omgevingstemperatuur) voor een individuele zone te activeren, tikt u op en houdt u het betreffende zonenummerpictogram ingedrukt om het receptselectiemenu te openen. Het pictogram van het geselecteerde zonenummer gaat knipperen om de geselecteerde zone aan te geven. Blader door het receptselectiemenu met de pijlpictogrammen omhoog en omlaag totdat u het recept 'Alleen verlichting' hebt gevonden (afbeelding 4).

**Afbeelding 4**

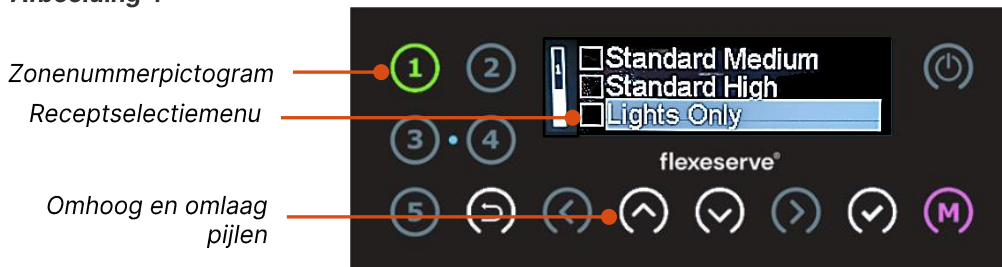

Selecteer het recept door op het roze 'M'-pictogram te tikken totdat het vakje 'Alleen verlichting' is gemarkeerd (afbeelding 5). Als u de keuze ongedaan wilt maken, tikt u nogmaals op het 'M'-pictogram.

**Afbeelding 5**

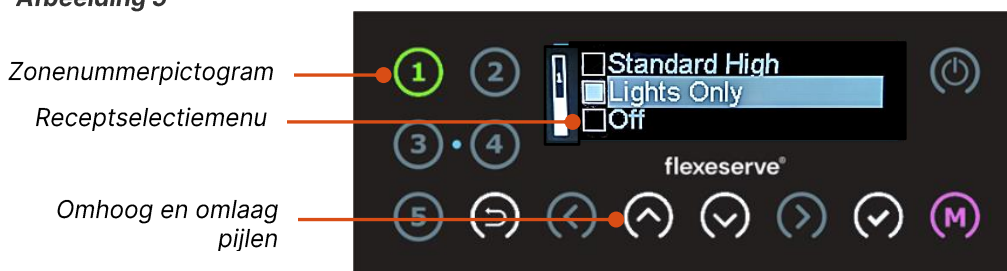

Om terug te keren naar het vorige scherm, tikt u op het 'Terug'-pijlpictogram.

Als u van een verwarmd recept overschakelt naar 'Alleen verlichting' (omgevingstemperatuur), begint de geselecteerde zone af te koelen tot automatisch de omgevingstemperatuur is bereikt.

Hoe u weer van 'Alleen verlichting' (omgevingstemperatuur) naar verwarming overschakelt, wordt uitgelegd in het gedeelte 'Individuele zones – verwarming'.

## Uitschakelen

### Individuele zones



**LET OP**

Wanneer het apparaat uitgeschakeld is of de stekker uit het stopcontact is getrokken, kan het oppervlak van de zones (schappen) nog steeds heet zijn. Het kan tot twee uur duren voordat ze zijn afgekoeld.



**WAARSCHUWING**

De reiniging en het onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd wanneer de zones (schappen) voldoende afgekoeld zijn en de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Om een individuele zone uit te schakelen, tikt u op en houdt u het betreffende zonenummerpictogram ingedrukt om het receptselectiemenu te openen. Het pictogram van het geselecteerde zonenummer gaat knipperen om de geselecteerde zone aan te geven. Blader door het receptselectiemenu met de pijlpictogrammen omhoog en omlaag totdat u het recept 'Alleen verlichting' hebt gevonden (afbeelding 6).

Afbeelding 6



Selecteer de instelling 'UIT' door op het roze 'M'-pictogram te tikken totdat het gewenste 'Uit'-vakje is gemarkeerd (afbeelding 7). Als u de keuze ongedaan wilt maken, tikt u nogmaals op het 'M'-pictogram.

Om 'Uit' te selecteren, tikt u op het tik-pictogram (afbeelding 7).

Afbeelding 7



Om terug te keren naar het vorige scherm, tikt u op het 'Terug'-pijlpictogram.


Wanneer de zone is uitgeschakeld, verschijnt op de OLED-interfacedisplay 'Uit' voor de geselecteerde zone en de zone wordt uitgeschakeld (afbeelding 8).

Afbeelding 8



Om alle zones uit te schakelen en de stand-by modus voor het hele apparaat te activeren, tikt u op en houdt u het stand-by-pictogram ingedrukt totdat op de display 'Stand-by' verschijnt; alle zones worden dan uitgeschakeld (afbeelding 9).

Afbeelding 9

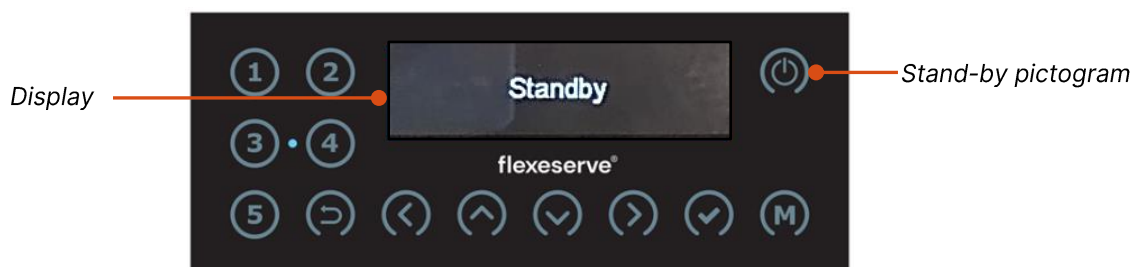

**OPMERKING** Wanneer de standby-pictogram wordt gebruikt om alle zones opnieuw te initiëren, zullen de recepten automatisch terugkeren naar de eerder geselecteerde toestand.

## Bediening

### Temperaturen wijzigen



**WAARSCHUWING**

De onderstaande instructies mogen alleen worden uitgevoerd door een opgeleide en vakbekwame gebruiker van dit apparaat.

Probeer NIET producten op de schappen van het apparaat te bereiden.

Plaats GEEN kookpannen op de schappen van het apparaat.

Plaats GEEN voorwerpen op het displayoppervlak die zwaarder zijn dan 20 kg (44 lbs).

Het apparaat houdt alleen de temperatuur constant van eerder bereide etenswaren voordat ze in de displaykast worden geplaatst. Zorg dat de etenswaren zo snel mogelijk nadat ze zijn bereid in geschikte bakken of verpakkingen in de displaykast worden geplaatst.

Controleer en registreer de temperatuur van de producten in de displaykast regelmatig, conform de plaatselijk geldende wet- en regelgeving.


De temperatuur van elke zone wordt weergegeven op de OLED-interfacecontroller, die alleen is bedoeld om de bedrijfstemperatuur weer te geven. Beschouw dit NIET als de kerntemperatuur van etenswaren in de displaykast; u dient de temperatuur van het product regelmatig te controleren.

De instelwaarden voor recepten zijn vooraf in de fabriek ingesteld en voldoen aan de door de klant bevestigde en gespecificeerde recepten. Dit garandeert dat de overeengekomen temperaturen voor de etenswaren constant worden gehouden en dat de temperatuur zodanig wordt gewijzigd dat wettelijke en veiligheidsgrenzen worden overschreden. Deze standaard- en bevestigde instellingen kunnen alleen worden gewijzigd door een door Flexeserve benoemde monteur.

Om het recept dat aan een bepaalde zone (schap) is toegewezen te bekijken, moet u het betreffende zonenummerpictogram één seconde indrukken. Op de display verschijnt dan het toegewezen recept (afbeelding 10).

**Afbeelding 1**

Zonenummerpictogrammen

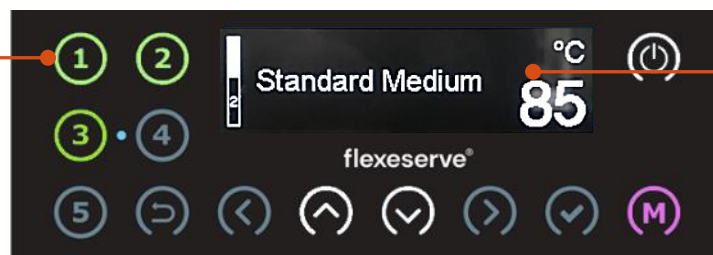


Display dat het toegewezen recept toont

Flexeserve Zone is zodanig geproduceerd dat het voldoet aan gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en is getest en gecertificeerd volgens NSF-normen. U moet het apparaat op de juiste manier gebruiken met behulp van gekalibreerde thermometers om te garanderen dat de etenswaren goed gaar zijn en aan de plaatselijke veiligheidsvoorschriften voldoen.

## De tijd/datum wijzigen op de OLED-interfacecontroller

Om de tijd/datum op de OLED-interfacecontroller te wijzigen, houdt u het roze 'M'-pictogram een seconde ingedrukt (afbeelding 11). Het 'Hoofdmenu' scherm zal dan verschijnen.

Afbeelding 11

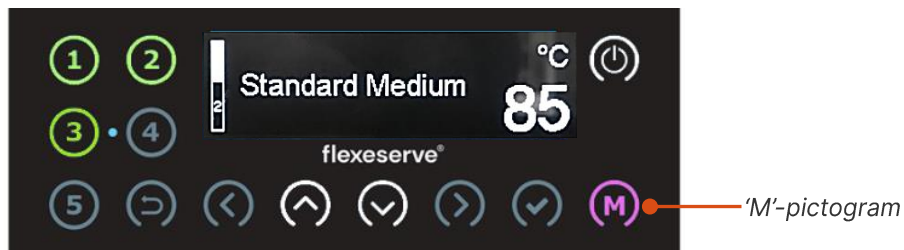

Scrol door het hoofdmenu met de omhoog en omlaag pijlen totdat 'Tijd/Datum' is gemarkeerd (afbeelding 12).


Afbeelding 12



Tik op het tik-pictogram om het instellingenscherf 'Datum/Tijd' te openen.

**Om de tijdzone te veranderen**, scrol door de datum/tijd instellingen met de omhoog en omlaag pijlen totdat 'Tijdzone' is gemarkeerd (Afbeelding 13).

Afbeelding 13

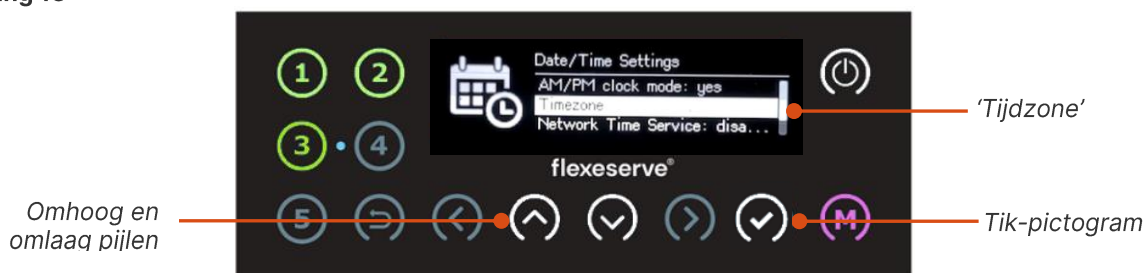

Tik op het tik-pictogram om het scherm 'Tijdzone' te openen.

Scrol door de regio's met de omhoog en omlaag pijlen totdat de relevante regio is gemarkeerd (Afbeelding 14).

**Afbeelding 14**




Tik op het tik-pictogram om de tijdzone van de geselecteerde regio in te stellen.

Om terug te keren naar het vorige scherm, tikt u op het 'Terug'-pijlpictogram (afbeelding 14).

**Om de tijd/datum te wijzigen**, herhaal de bovenstaande stappen tot u het scherm 'Datum-/Tijdstellingen' bereikt.

Scrol door de datum/tijd instellingen met de omhoog en omlaag pijlen totdat 'Datum/Tijd wijzigen' is gemarkeerd (Afbeelding 15).


**Afbeelding 15**

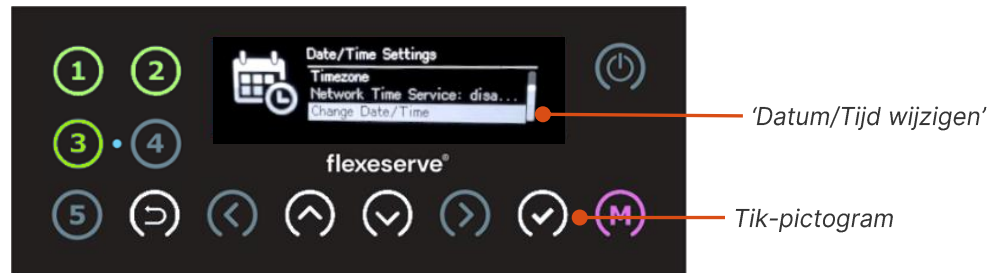

Tik op het tik-pictogram om het scherm 'Datum/Tijd bewerken' te openen.

Scrol door het 'Datum/Tijd bewerken' scherm met de vooruit en achteruit pijlen tot de relevante tijd/datum is gemarkeerd (Afbeelding 16).

**Afbeelding 16**

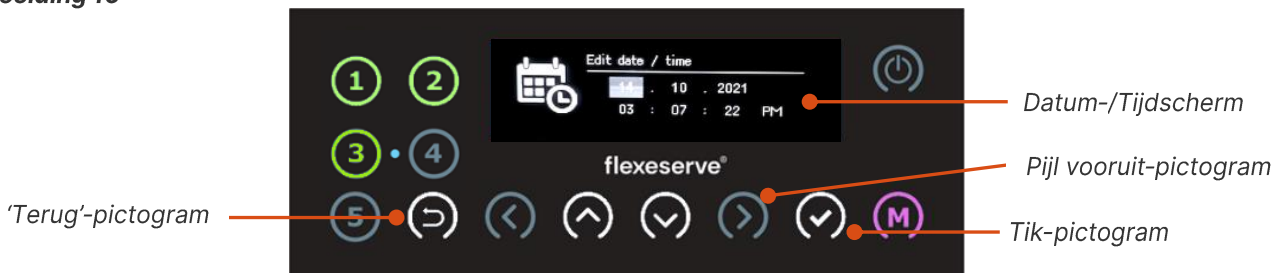

Wanneer gemarkeerd, scrol door de cijfers met de omhoog en omlaagpijlen (Afbeelding 13) tot de gewenste datum/tijd is bereikt.

Nadat de datum/tijd is gewijzigd, tik het tik-pictogram om de nieuwe datum/tijd in te stellen.

Om terug te keren naar het vorige scherm, tikt u op het 'Terug'-pijlpictogram (afbeelding 14).




## De taal wijzigen op de OLED-interfacecontroller

Om de taal op de OLED-interfacecontroller te wijzigen, houdt u het roze 'M'-pictogram een seconde ingedrukt (afbeelding 11). Het 'Hoofdmenu' scherm zal dan verschijnen.

Scrol door het hoofdmenu met de omhoog en omlaag pijlen totdat 'Taal' is gemarkeerd (afbeelding 17).


**Afbeelding 17**

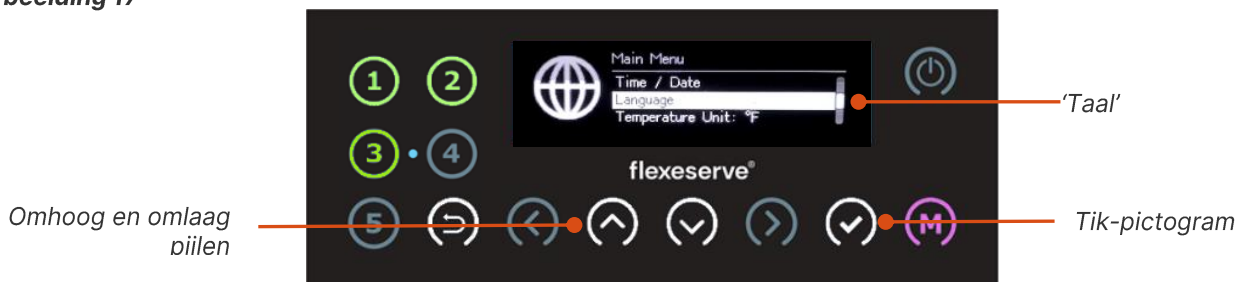

Tik op het tik-pictogram om het scherm 'Taalmenu' te openen.

Scrol door het taalmenu met de omhoog en omlaag pijlen totdat de gewenste taal is gemarkeerd (afbeelding 18).

**Afbeelding 18**

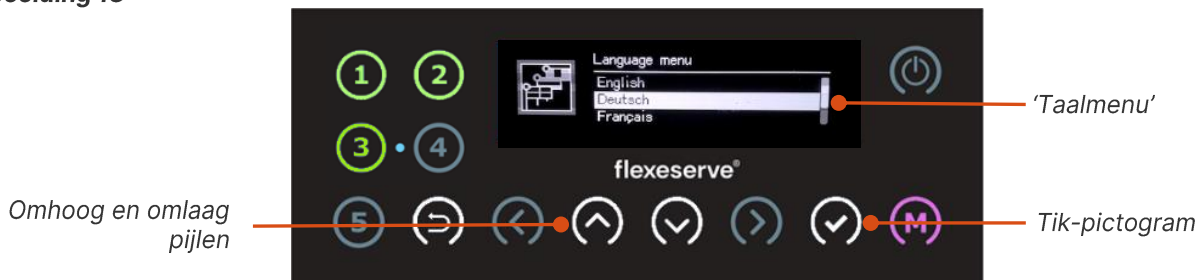

Tik op het tik-pictogram om de geselecteerde taal in te stellen.

Om terug te keren naar het vorige scherm, tikt u op het 'Terug'-pijlpictogram (afbeelding 14).

## De temperatuureenheid wijzigen op de OLED-interfacecontroller

Om de temperatuureenheid op de OLED-interfacecontroller te wijzigen, houdt u het roze 'M'-pictogram een seconde ingedrukt (afbeelding 11). Het 'Hoofdmenu' scherm zal dan verschijnen.

Scrol door het hoofdmenu met de omhoog en omlaag pijlen totdat 'Temperatuureenheid' is gemarkeerd (afbeelding 19).

**Afbeelding 19**



Raak het tik-pictogram aan om de temperatuureenheid (°C/°F) in te stellen.


## Deurbediening

Om de deuren aan de achterkant van de Flexeserve Zone te openen, tilt u deurhendel omhoog en trekt de deur dan naar u toe.



Nadat de deur is geopend, worden de ventilatoren en verwarmingselementen uitgeschakeld. U zult merken dat op de display van de OLED-interface 'DEUR OPEN' verschijnt (afbeelding 20).

**Afbeelding 20**

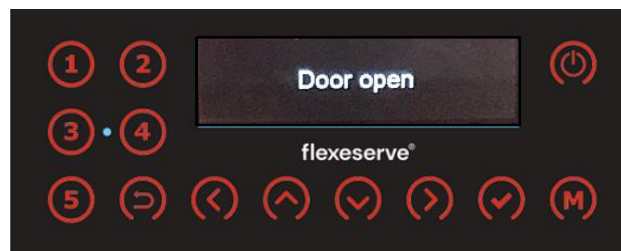

Na 10 seconden klinkt er een akoestisch alarmsignaal als de deur na het plaatsen van de producten niet goed werd gesloten. Dit is een waarschuwing voor de gebruiker dat de deur langer dan de aanbevolen tijd open stond, en om warmteverlies uit het apparaat te voorkomen, zodat de producttemperatuur wordt behouden.

**Raadpleeg de informatie op de volgende pagina over de periodieke kerntemperatuurcontrole van het product.**

Om de deur te sluiten, duwt u deze naar binnen totdat hij vastklikt. U zult merken dat het alarm wordt uitgeschakeld en dat de ventilatoren en verwarmingselementen weer starten.

## Displaytijden en merchandising

Verschillende producten vereisen verschillende displaytijden overeenkomstig hun kerntemperatuur. Houd rekening met deze tijden om te garanderen dat de kwalitatief beste en veilige temperatuur voor consumptie is bereikt. The Alan Nuttall Partnership Ltd accepteert geen verantwoordelijkheid voor variaties of kwaliteitsverlies als gevolg van productverschillen.

Alle etenswaren in de Flexeserve Zone moeten in de juiste verpakking/bakken zitten conform de winkelprocedures en de geaccepteerde beste praktijken. Haal etenswaren in beschadigde verpakkingen zo snel mogelijk uit het apparaat en reinig het zo snel mogelijk.

Blokkeer niet de ventilator(en) aan de achterkant van elke zone omdat daardoor de geïntegreerde veiligheidsuitschakeling wordt geactiveerd en het apparaat wordt uitgeschakeld.

## Producten testen



### INFORMATIE

Volgens de wet moeten alle producten die gedurende langere tijd in een verwarmde displaykast staan regelmatig worden gecontroleerd om te garanderen dat de kerntemperatuur van het product hoger is dan de wettelijke warmhoudtemperatuur van de plaatselijke instantie. Raadpleeg de beleidsrichtlijnen van de winkel voor instructies over het controleren van de temperatuur van etenswaren.


Het is verstandig om de betreffende etenswaren zo warm mogelijk in het apparaat te leggen voor de maximale houdbaarheid bij de veilige temperatuur.

Het apparaat is niet bedoeld om de producttemperatuur te verhogen. Omdat de producten dus geleidelijk kouder worden, moet de temperatuur gedurende gehele warmhoudtijd in de gaten worden gehouden om een hoogwaardig product te garanderen. Het is van essentieel belang dat de kerntemperatuur zo hoog mogelijk is zodat de etenswaren zo lang mogelijk in de displaykast kunnen blijven. Het product zal tijdens de displaytijd kouder worden, ongeacht de begintemperatuur; daarom is de displaytijd korter als het product met een lage temperatuur in de displaykast wordt gelegd.

Na afloop van de aanbevolen displaytijden moeten alle onverkochte producten verwijderd, in prijs verlaagd of weggegooid worden volgens de voedselveiligheidsnormen van het bedrijf.

The Alan Nuttall Partnership Ltd accepteert geen verantwoordelijkheid voor variaties of kwaliteitsverlies als gevolg van mogelijke productverschillen.

## Producttemperaturen meten

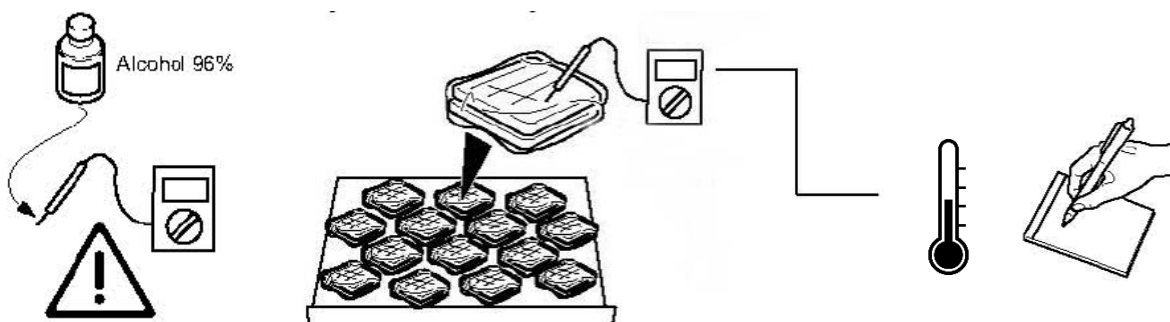

De kerntemperatuur van de producten moet regelmatig worden gecontroleerd en gemeten volgens de richtlijnen van de plaatselijke autoriteiten.

## Dagelijkse reiniging



**LET OP**

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de displaykast reinigt.



**LET OP**

Zorg dat het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het reinigt.

Alleen vakbekwaam personeel mag de displaykast reinigen.

Zorg dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.

Zorg alle displayoppervlakken tot omgevingstemperatuur kunnen afkoelen. Reinig het oppervlak van het schap met een vochtige doek gedrenkt in een zacht reinigingsmiddel.

Zorg dat er zich geen waterplassen op het glazen oppervlak vormen of blijven zitten. Reinig het oppervlak en maak het droog.



**WAARSCHUWING**


Als het glazen oppervlak gebarsten of beschadigd is, mag u het niet langer gebruiken.

Gebruik **GEEN** grote hoeveelheden water.

U mag de displaykast **NIET** met hogedrukreinigers, hete waterstralen of stoom met hoge druk reinigen. Alle voedselresten moeten volledig worden verwijderd.

Gebruik **GEEN** schurende reinigingsmiddelen omdat ze de afwerking van het apparaat kunnen beschadigen. Aanbevolen wordt niet-schurende reinigingsmiddelen te gebruiken. Gebruik **GEEN** glasreinigingsmiddelen.

De beschermplaten en de informatiestroken kunnen worden verwijderd, zodat u ze kunt reinigen.

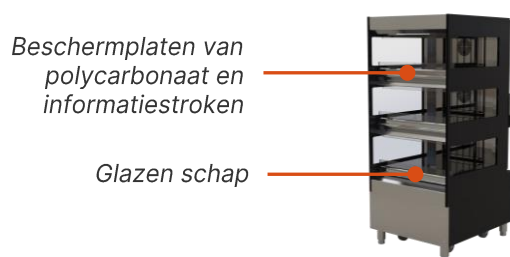

Om de beschermplaten te verwijderen, til ze voorzichtig omhoog.

Om de informatiestroken te verwijderen, duw de informatiestroken van polycarbonaat omhoog en trek gelijktijdig de bovenzijde van de informatiestrookjes naar u toe, tot ze loskomen van de metalen strookjesrand.



Nadat de beschermplaten van polycarbonaat aan de voorkant en informatiestrookjes zijn verwijderd, kunnen kruimels en afvalresten uit elke zone worden geveegd.

Glazen schappen, zijwanden aan de binnenkant, het lampenglas en externe oppervlakken kunnen met niet-schurende reinigingsmiddelen worden gereinigd.

Open de deuren aan de achterkant en reinig alle richels in het laadgedeelte met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek.

### Reiniging van de achterpanelen met luchtroosters

De achterpanelen met luchtroosters moeten worden gecontroleerd en, indien nodig, moeten stof en vuil worden verwijderd met een zachte, schone borstel. Verwijder al het vuil dat zich onder de luchtroosters heeft opgehoopt.



### WAARSCHUWING

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Zorg dat alle beschermplaten en informatiestrookjes weer zijn aangebracht, voordat u het apparaat inschakelt.

The Alan Nuttall Partnership Ltd is niet verantwoordelijk voor een storing of schade als deze reinigingsprocedures niet worden opgevolgd.

## Problemen oplossen



### LET OP

Probeer nooit om behuizingen met elektrische aansluitingen te openen. Alleen erkende, opgeleide en vakbekwame technici mogen werkzaamheden uitvoeren aan de onderkant van de displaykast en de elektrische aansluitingen.



### WAARSCHUWING

Deze informatie dient alleen als richtlijn. The Alan Nuttall Partnership Ltd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of schade veroorzaakt doordat de instructies niet goed zijn opgevolgd of vanwege de manier waarop de informatie is weergegeven.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	Er is geen stroom.	Controleer of de schakelaars op het apparaat zijn aangeschakeld. Controleer of het apparaat is verbonden met een werkend stopcontact. Als het probleem hierdoor niet verdwijnt, neem contact op met de <b>klantenservice</b> .
	De OLED-interfacecontroller staat in de 'Uit'-stand.	Verander de instelling voor het recept op de OLED-interfacecontroller.
Het compartiment werkt niet aan de temperatuur.	Er ontbreken onderdelen.	Zorg ervoor dat de beschermplaten en luchtdeflectoren zijn aangebracht.
	Bewaaromstandigheden	Raadpleeg de specificatiepagina van deze handleiding voor de vereiste omgevingsomstandigheden.
	Verkeerd recept geselecteerd.	Start het juiste recept voor het producttype met behulp van de OLED-interfacecontroller.
	De thermostaat voor te hoge temperatuur werd geactiveerd en het scherm is leeg.	<b>Neem contact op met de klantenservice.</b>
De lichten werken niet.	De ventilator draait maar er komt koude lucht uit.	<b>Neem contact op met de klantenservice.</b>
	De verlichting is defect.	<b>Neem contact op met de klantenservice.</b>
	De OLED-interfacecontroller staat in de 'Uit'-stand.	Selecteer 'Alleen verlichting' of de specifieke receptinstelling.


Deze informatie wordt alleen als richtlijn verstrekt en is niet volledig. Gebruik altijd de best practice diagnosetechnieken om storingen te identificeren en te verhelpen.

Sommige storingen mogen alleen door een opgeleide en vakbekwame monteur worden onderzocht. Voor ondersteuning neemt u contact op met de **klantenservice**.

## Reserveonderdelen en onderhoud

Neem voor alle reserveonderdelen en vereiste service contact op met de **klantenservice**.

Uw product kan worden geïdentificeerd door het etiket met het elektrische vermogen te controleren, dat u kunt vinden op het onderste platte gedeelte, achter de deuren.

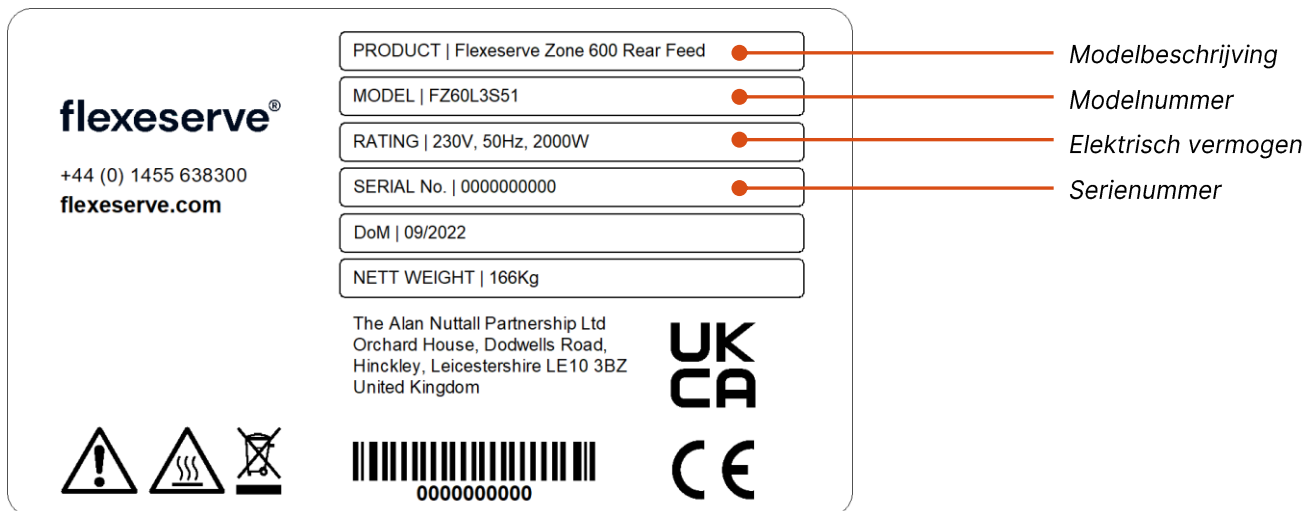

Voor een efficiënte afhandeling van uw verzoek hebben wij de volgende informatie nodig:

1. Serienummer;
2. Beschrijving van de storing.
3. Telefoonnummer op die locatie;
4. Adres waar het product zich bevindt;

## Afvoer van dit apparaat



### AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

Bij de onjuiste afvoer van afval kunt u boetes krijgen volgens de nationale wetgeving.

Dit product mag niet samen met normaal huishoudelijk afval worden weggegooid. Voor de juiste behandeling, verwerking en recycling moet u dit product retourneren naar Flexeserve® of moet u dit product naar een speciaal, inzamelpunt brengen waar het gratis wordt ingenomen. Zie de volgende pagina voor contactgegevens.

Door de juiste afvoer van dit product worden waardevolle hulpbronnen bespaard en worden mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu voorkomen, die anders zouden kunnen ontstaan door de onjuiste omgang met afval.



## Contact opnemen

Bij Flexeserve werken we continu aan verbeteringen. Feedback over eventuele problemen met dit apparaat is altijd welkom.



**Klantenservice  
& vragen**

+ 44 (0) 1455 638300



**Klantenservice  
Vragen**

customer.support@flexeserve.com  
info@flexeserve.com



**Klantenservice  
& vragen**

**FLEXESERVE**  
The Alan Nuttall Partnership Ltd – Orchard House, Dodwells Road,  
Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ Verenigd Koninkrijk



**Website**

flexeserve.com

